



**МЕТРОНОМ
WSM-289**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.


ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за то, что вы приобрели метроном WSM-289. Поздравляем Вас с этим выбором! Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием этого устройства и сохраните его для дальнейшего использования.

ОСОБЕННОСТИ

- Функция таймера обратного отсчета.
- Четыре звука метронома, включая Machinic, Cow Bell, Electronic и Vocal Count.
- Функция Tap tempo.
- Встроенный аккумулятор, 8 часов автономной работы.

ОБЗОР СИСТЕМЫ

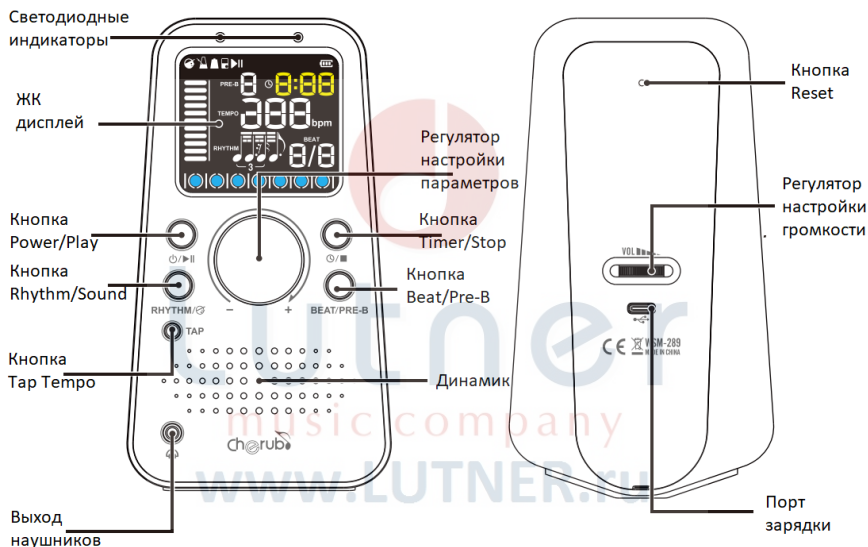

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WSM-289

Кнопка POWER/PLAY



1. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ эту кнопку, чтобы включить/выключить питание.
2. Нажмите эту кнопку, чтобы запустить/остановить метроном/включить эталонный тон.

Кнопка TIMER/STOP



1. Нажмите эту кнопку, чтобы остановить метроном во время его воспроизведения.
2. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ эту кнопку, активировать/деактивировать функцию таймера.
3. Когда функция таймера активирована, нажмите эту кнопку, чтобы установить продолжительность (часы), вращая регулятор по часовой стрелке или против часовой стрелки, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы установить продолжительность (минуты), после того, как продолжительность таймера установлена, нажмите эту кнопку еще раз для подтверждения.

Кнопка RHYTHM/SOUND



1. Нажмите эту кнопку в режиме метронома, чтобы установить звук метронома: Механический, Колокольчик, Электронный, Голосовой счет.
2. Нажмите эту кнопку, чтобы установить нужный ритм:

Кнопка BEAT/PRE-B



1. Нажмите эту кнопку, чтобы установить размер: -/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8 или 6/8.
2. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ эту кнопку в режиме метронома, чтобы установить сильную долю: 0-7.

Регулятор настройки параметров



1. Поверните этот регулятор по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы установить скорость метронома или продолжительность таймера.

Кнопка TAP TEMPO



1. Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы установить скорость метронома во время его воспроизведения.

Разъем HEADPHONE OUT



Подключите наушники к этому разъему, чтобы попрактиковаться в тишине.

Регулятор громкости VOLUME



Поверните этот регулятор, чтобы установить желаемую громкость.


Индикаторы сильных и слабых долей



Эти светодиоды отображают сильные и слабые доли соответственно.


СБРОС НАСТРОЕК

Если метроном перестает работать, используйте скрепку для бумаг, чтобы нажать кнопку RESET на задней крышке метронома, чтобы выполнить сброс, как показано справа:

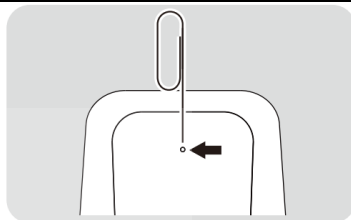

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Когда уровень заряда батареи низкий, индикатор уровня заряда батареи отображает значок "⚡". Чтобы зарядить WSM-289, подключите USB-адаптер (не входит в комплект) к USB-порту с помощью прилагаемого кабеля питания. (См. иллюстрацию справа.)

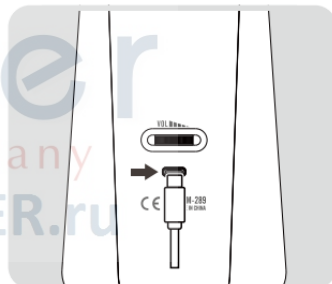

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Чтобы продлить срок службы батареи, перед первым использованием убедитесь, что батарея полностью заряжена.
- Полностью разряжайте и заряжайте батарею каждые три месяца, чтобы поддерживать ее в исправном состоянии.
- Не забудьте отключить изделие, когда оно полностью заряжено.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Окружающая среда
- 1. НЕ используйте изделие при высокой температуре, высокой влажности или температуре ниже нуля.
- 2. НЕ используйте изделие под прямыми солнечными лучами.
- Пожалуйста, НЕ разбирайте изделие самостоятельно.
- Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

WSM-289

Диапазон Темпа

Размер

Звук метронома

40–208 ударов в минуту

-/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8 или 6/8.

Механический

Колокольчик

Электронный

Голосовой счет

Ритм



- Питание
- Срока работы батареи
- Габариты
- Масса

Встроенный аккумулятор Li-Po (3,7 В, 1500 мАч)

Более 8 часов

89 мм (Д) x 63 мм (Г) x 158 мм (В)

259г

АКСЕССУАРЫ

- Инструкция по эксплуатации
- Кабель USB для зарядки

*Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Директивы 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС. Маркирование устройства: модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи усилителя магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией не то уполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

•

Наименование	Метроном цифровой	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2,Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District,Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	CHERUB	
Маркировка модели (model)	WSM-289	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru