

MOOER



VE200

Вокальный процессор мульти-эффектов

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Улучшение тембра/ Коррекция высоты тона/ Гармония/ Вокодер/ Вокальные эффекты/ Модуляция/ Задержка/ Реверберация/ Интеллектуальное обучение тональности/ Подавление обратной связи/ Подавление вокального центра по Bluetooth/ Фразовый лупер/ Поддержка MIDI/ Перезаряжаемая батарея/ Разделение вокальных инструментов/ Запись OTG

Благодарим вас за выбор продукции MOOER. Это руководство поможет вам быстро начать работу. Для получения полной информации посетите веб-сайт MOOER по адресу www.moeraudio.com и загрузите полное руководство пользователя.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка ANTI-FB

Регулировка подавления обратной связи. Нажимайте несколько раз для переключения между положениями «Off», «Low», «Mid», «High».

Цвет светодиода указывает на возрастающую интенсивность подавления.

Ручка AUTO TUNE

Быстрая регулировка глубины коррекции высоты тона. Текущее значение кратковременно отображается на экране.

Ручка HARMONY/VOCODER

Быстрая регулировка уровня выходного сигнала Harmony/Vocoder. Значение отображается на экране во время регулировки.

Кнопка EDIT/SAVE

Короткое нажатие: вход в меню эффектов. Длительное нажатие: сохранение текущей настройки.

Круглый сенсорный экран

Отображает все параметры и состояние системы; поддерживает частичное сенсорное управление.

Ручка EFFECTS

Быстрая регулировка уровня включенных эффектов окружающего звучания.

Включает модуляцию, задержку и реверберацию.

Энкодер MENU/Питание

Нажмите и удерживайте энкодер MENU 1 секунду для включения питания.

Нажмите и удерживайте энкодер MENU 1 секунду для выключения питания, подтвердите на экране.

Нажмите и удерживайте энкодер MENU для входа в меню, выбора параметров или переключения эффектов.

Поверните энкодер MENU для смены пресетов, навигации по меню или регулировки значений.

Кнопка KEY

Короткое нажатие для выбора тональности.

Удерживайте кнопку KEY и поверните кнопку MENU для быстрого переключения тональности.

Примечание: выбор тональности влияет на работу Auto Tune и Harmony.

Ножной переключатель А

Короткое нажатие: активирует KEY LEARNING. Светодиоды ножного переключателя и KEY мигают; после обнаружения оба горят постоянно. Повторное короткое нажатие для повторной попытки.

Длительное нажатие: вход в режим лупера. Короткое нажатие для записи/воспроизведения/наложения; длительное нажатие для отмены/повтора.

Ножной переключатель В

Короткое нажатие: активирует Pitch (Auto Tune и Harmony). Светодиод горит постоянно.

В режиме лупера: короткое нажатие для остановки, длительное нажатие для сброса.

Ножной переключатель С

Короткое нажатие: активация эффектов. Светодиод горит постоянно.

В режиме обучения тональности: короткое нажатие для выхода после отображения результата.

В режиме лупера: короткое нажатие для выхода из лупера.

Комбинации ножных переключателей

Нажмите А+В для перехода к следующей группе пресетов.

Нажмите В+С для перехода к следующей группе пресетов.

Разъем GUITAR IN

6,35 мм монофонический вход для гитары или других инструментов. Может использоваться для определения тональности и отслеживания гармонии.

Разъем OUTPUT L/R

6,35 мм монофонические выходы. Используйте L для моно, L и R для стерео.

Разъем Headphone Output

Выход для наушников 3,5 мм стереоразъем TRS.

Разъем MIDI IN/OUT

3,5 мм TRS MIDI вход/выход.

USB-порт

USB-C для обновления прошивки и записи звука через OTG.

Разъем DC IN

Вход питания 9 В постоянного тока (1,5 А). Используйте прилагаемый адаптер. Поддерживает зарядку аккумулятора.

Разъем XLR OUT L/R

Балансные выходы XLR. Используйте L для моно, L и R для стерео.

Переключатель GND/LIFT

Заземление для выходов XLR.

Переключатель фантомного питания 48 В

Питание 48 В для входа MIC/LINE. Включается только для конденсаторных микрофонов.

Переключатель MIC/LINE

Выберите микрофонный вход (с предусилителем) или линейный вход (без предусилителя).

Разъем MIC/LINE INPUT

Комбинированный вход XLR/6,35 мм для микрофонов или источников линейного уровня.

Регулятор MIC GAIN

Регулировка усиления предусилителя. Постепенно увеличивайте усиление, пока сигнал не станет насыщенным и динамичным.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Включение питания

Удерживайте кнопку MENU в течение 1 секунды.

Настройка микрофона

Подключите микрофон, как показано на рисунке.

Установите переключатель MIC/LINE в положение MIC. Включите питание только от 48 В для конденсаторных микрофонов.

Регулировка усиления микрофона

Медленно увеличивайте усиление до получения сильного, чистого сигнала.

Компрессия микрофона

Коротко нажмите кнопку MENU, чтобы войти в настройки.

Пункт 1 — Компрессия микрофона. Снова коротко нажмите кнопку MENU и поверните кнопку MENU для регулировки.

Фильтр низких частот микрофона

Вернуться в главное меню, поверните MENU до пункта 2 (Фильтр низких частот).

Коротко нажмите MENU и поверните MENU, чтобы установить частоту среза.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСЕТАМИ

Выбор пресетов

Метод 1: Поверните MENU на главном экране, чтобы изменить группы пресетов.

Метод 2: Нажмите A+B для перехода вперед, B+C для перехода назад.

Редактирование пресетов

Меню эффектов

Коротко нажмите EDIT для входа. Доступны шесть категорий эффектов:

Улучшение тембра, Коррекция высоты тона, Вокальные эффекты, Модуляция, Задержка, Реверберация.

Поверните MENU, чтобы выбрать эффект. Коротко нажмите MENU или коснитесь значка переключателя, чтобы включить/выключить.

Коснитесь значка эффекта, чтобы получить доступ к подробным параметрам.

Активация эффектов

Коротко нажмите B, чтобы активировать PITCH (Автонастройка и гармония).

Коротко нажмите C, чтобы активировать EFFECTS (Модуляция, Задержка, Реверберация).

Быстрые элементы управления на главном экране

Ручка AUTO TUNE: регулирует силу коррекции высоты тона.

Ручка HARMONY/VOCODER: регулирует уровень гармонии или вокодера.

Ручка EFFECTS: регулирует общий уровень эффектов атмосферы.

Выбор тональности

Короткое нажатие кнопки KEY для входа. Включает тональность, гамму и эталонную высоту звука.

Поверните кнопку MENU, чтобы выбрать элемент, коротко нажмите кнопку MENU для редактирования, поверните для настройки.

Еще раз коротко нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться.

На главном экране удерживайте кнопку KEY и поворачивайте кнопку MENU, чтобы быстро изменить тональность.

Примечание: настройки тональности влияют на результаты коррекции высоты звука и гармонии.

Сохранение пресета

Длительное нажатие кнопки SAVE для входа в режим сохранения.

Измените название пресета, поворачивая кнопку MENU для выбора символов.

Нажмите кнопку MENU для редактирования, поверните для изменения, нажмите еще раз для подтверждения.

Короткое нажатие кнопки SAVE для сохранения и возврата на главный экран.

ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КЛАВИШ

Активация

Короткое нажатие кнопки A запускает обучение клавиш. Мигают светодиоды ножного переключателя и кнопки KEY.

При обнаружении входного сигнала начинается анализ. После завершения отображается результат, и светодиоды остаются включенными.

Источники входного сигнала для обучения клавиш

Аудио через Bluetooth

Подключите мобильное устройство через Bluetooth и воспроизведите аудио.

Обучение начинается автоматически.

После обнаружения нажмите кнопку A для повторной попытки или кнопку C для сохранения и выхода.

Микрофонный вход

Пойте в подключенный микрофон. Обучение начинается автоматически.

После обнаружения нажмите кнопку A для повторной попытки или кнопку C для сохранения и выхода.

Вход для гитары

Подключите гитару к входу GUITAR IN и играйте. Обучение начнется автоматически.

После обнаружения нажмите A для повторной попытки или C для сохранения и выхода.

Примечание: Точная настройка входного сигнала повышает точность обнаружения, особенно для источников гитары и микрофона.

ФУНКЦИЯ ПОДАВЛЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ANTI-FEEDBACK

Уменьшает обратную связь микрофона.

Нажмите кнопку ANTI-FB для переключения между состояниями: Выкл., Низкий, Средний, Высокий.

Цвет светодиода отображает текущее состояние и уровень подавления.

АУДИО ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Подключение по Bluetooth

На главном экране коротко нажмите кнопку MENU, чтобы войти в настройки.

Поверните кнопку MENU к пункту 3 (Аудио через Bluetooth), нажмите кнопку MENU для входа.

Поверните кнопку MENU, чтобы выбрать «Нормальный» или «Отключение центрального вокала», затем нажмите кнопку MENU для подтверждения.

Включите Bluetooth на своем мобильном устройстве, найдите VE200 Audio и выполните сопряжение.

Меню Bluetooth

Выкл.: Bluetooth-аудио отключено

Нормальный режим: Стандартное воспроизведение Bluetooth

Отключение центрального вокала: Удаляет центрированный вокал из Bluetooth-аудио

ФРАЗОВЫЙ ЛУПЕР

Работа лупера

Вход

Длительное нажатие кнопки А для входа в режим лупера.

Запись/Воспроизведение/Наложение

На пустом цикле короткое нажатие кнопки А позволяет последовательно записывать, воспроизводить и накладывать звук.

Отмена/Повтор

Во время воспроизведения длительное нажатие кнопки А позволяет отменить или повторить действие.

Стоп/Очистка

Короткое нажатие кнопки В для остановки.

Длительное нажатие кнопки В для очистки цикла.

Регулировка громкости

Поверните кнопку MENU для регулировки громкости воспроизведения цикла.

Выход

Короткое нажатие клавиши С для выхода из режима петлителя.



ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.


Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

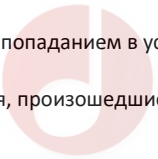

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Усилитель профессиональный	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	VE200	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru