


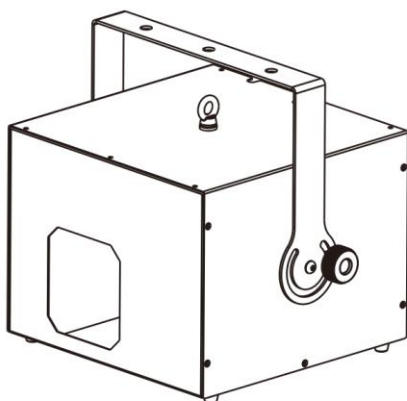

ГЕНЕРАТОР ТУМАНА

DFZ-800

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

♦

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали генератор тумана DJPOWER DFZ-800.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

Следуя изложенным здесь инструкциям, вы обеспечите свою безопасность во время работы машины, легко достигнете наилучшего эффекта, а также узнаете правильный способ ухода и обслуживания машины, который продлит жизненный цикл оборудования.

ОПИСАНИЕ

DFZ-800 это компактная версия генератора тумана, которая разработана для небольших сценических площадок и клубов.

ОСОБЕННОСТИ

1. Новый нагреватель туманной жидкости DJPOWER производит сухой туман без выброса жидкости;
2. Профессиональный герметичной бак для жидкости объемом 3,5 литра предотвращает утечку жидкости во время транспортировки или при повреждении;
3. Противоскользящая конструкция позволяет удобно и безопасно удалять или фиксировать резервуар для жидкости;;
4. Цифровое управление дисплеем, беспроводное управление и управление DMX;
5. Ультратонкий дизайн, легкий вес, полный набор функций, бесшумный выход: лучший выбор для высококачественных баров, клубов и небольших сценических площадок.

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Нет запаха гари, никакого вреда для оптики;
2. Супер тихий;
3. Легкий, с низким расходом жидкости;
4. Защита от отсутствия жидкости: автоматическое отключение цепи для защиты насоса, если резервуар для тумана пуст;
5. Эффект тумана средней плотности;
6. Внешняя антенна, высокочувствительный пульт дистанционного управления;
7. Пожалуйста, используйте профессиональную туманную жидкость PRO-C или PRO-J от DJPOWER.

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ И ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Пожалуйста, убедитесь, что машина находится в хорошем состоянии после вскрытия упаковки. Если есть какие-либо повреждения, свяжитесь с дилером напрямую и не включайте устройство.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Генератор дыма DFZ-800 – 1шт;
2. Беспроводной контроллер W-4 – 1шт;
3. Кабель питания – 1шт;
- 4.Руководство пользователя – 1шт.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Держите устройство сухим. Для использования внутри помещений и на улице.
2. Используйте заземленную электрическую розетку. Перед включением убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению устройства.
3. Выключайте питание или вынимайте вилку питания из розетки, когда не используете генератор.
4. Эта машина не является водонепроницаемой. Пожалуйста, держите ее подальше от воды. Если в корпус попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использовать генератор.
5. Внутри нет пользовательских и модифицируемых частей. Не разбирайте корпус и не производите никаких изменений, иначе это может привести к повреждению устройства или к опасности возгорания.
6. Только для взрослых. Устройство должно быть установлено в недоступном для детей месте. Никогда не оставляйте устройство без присмотра. Держите его подальше от огня, горючих и легковоспламеняющихся материалов.
7. Расположите машину в хорошо проветриваемом помещении. Пожалуйста, оставьте около 50см пространства вокруг устройства.
8. Пожалуйста, не используйте прибор при высокой температуре.
9. Никогда не добавляйте в туманную жидкость легковоспламеняющиеся жидкости любого типа (масло, бензин, парфюм).
10. Если во время использования генератор работает неправильно, немедленно остановите прибор, отключите питание и проверьте количество туманной жидкости, предохранитель, силовой кабель и вилку. Если решить проблему не удалось, свяжитесь с вашим дилером.
11. Используйте только высококачественную туманную жидкость PRO-C или PRO-J от DJPOWER.
12. Никогда не пейте жидкость. Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.
13. При попадании туманной жидкости на кожу или в глаза, тщательно промойте их водой.

УСТАНОВКА

1. Убедившись, что оборудование не повреждено, поместите машину на ровную поверхность и откройте крышку дорожного футляра спереди.
2. Большим и указательным пальцами нажмите на разъем бака для жидкости и быстро выньте его, чтобы отсоединить трубку от бака. Выньте бак и откройте крышку. Аккуратно налейте жидкость PRO-C или PRO-J в бак, затем затяните колпачок. Поместите резервуар в машину и слегка нажмите на разъем для подключения трубки к баку для жидкости.
3. Подключите кабель питания к генератору. Пожалуйста, убедитесь, что напряжение в сети общего пользования соответствует рабочему напряжению генератора.
4. Нажмите выключатель питания. Генератор немедленно начнет нагревать жидкость для тумана и перейдет в режим ожидания. На ЖК дисплее появится надпись "WARMING UP".
5. Время нагрева генератора 50 секунд. Когда процесс нагрева завершен, на ЖК дисплее появится надпись "READY TO Fazer".

УПРАВЛЕНИЕ

Функции беспроводного управления

- Без помех пульт дистанционного управления может управлять устройством на расстоянии до 50 м. При управлении DMX пульт беспроводного управления работать не будет.
 - На пульте есть две кнопки: ВКЛ / ВЫКЛ.
В одном генераторе можно запомнить пять разных пультов. Это позволяет управлять каждым устройством отдельно при совместном использовании.

Регистрация пульта дистанционного управления

Когда питание генератора включено, и пульт беспроводного управления включен, на ЖК-дисплее отобразится "настройка беспроводного управления". Вы можете зарегистрировать беспроводной пульт дистанционного управления, нажав и удерживая в течение 1 секунды любую кнопку на пульте дистанционного управления. Если ЖК-дисплей дважды мигает, то пульт успешно зарегистрирован генератором. Один генератор может быть совместим с 5 различными пультами управления. Если вы зарегистрируете шестой пульт, настройки для первого будут стерты из памяти генератора.

При выключенном питании генератор сохранит настройки подключенных пультов управления. Если вы попытаетесь зарегистрировать новый пульт, настройки ранее зарегистрированных пультов будут стерты.

Например:

- ① Если один генератор должен управляться тремя пультами, в течение 15 секунд после включения генератора нажмите кнопки на трех пультах, чтобы зарегистрировать их. Убедитесь, что ЖК-дисплей дважды мигает.
- ② Если необходимо управлять двумя генераторами при помощи одного пульта. Включите питание генератора и нажмите кнопку на пульте дистанционного управления. Убедитесь, что ЖК-дисплей обоих генераторов мерцает дважды.

Пульт дистанционного управления



Нажмите кнопку ON, чтобы включить вывод тумана. Нажмите кнопку OFF, чтобы остановить.

Когда генератор управляется пультом беспроводного управления, объем выводимого тумана устанавливается VOLUME OUT. Например, если VOLUME OUT равен 1%, то при управлении с помощью беспроводного пульта объем тумана будет равен 1%.

ВАЖНО:

При регистрации беспроводного пульта убедитесь, что ЖК-дисплей дважды мигает. Затем отпустите кнопку ON. В противном случае это может закончиться ошибкой.

Если беспроводной пульт находится в состоянии OFF, снова включите генератор. На ЖК-дисплее не отобразится "настройка беспроводного управления".

Беспроводное дистанционное управление будет отключено, если генератор подключен к DMX.

БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ

Когда генератор закончит нагрев, нажмите и удерживайте кнопку "MENU" в течение 5 секунд, чтобы войти в бесшумный режим. Существует три настройки: Mode 1, Mode 2, Mode 3. На этой странице настроек нажмите кнопку "MENU", чтобы выбрать идеальную настройку. После выбора нажмите кнопку "VOLUME", чтобы активировать ее. Чтобы выйти из этой функции, нажмите кнопку "STOP".

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

- ЖК-дисплей поддерживает китайский и английский языки.
- Обратите внимание, что управление ЖК-дисплеем не работает, когда генератор подключен к DMX.
- ЖК-дисплей имеет 4 кнопки:



MENU (Меню): вход/изменение режима настроек.

UP (Вверх): увеличить значение; режим таймера.

DOWN (Вниз): уменьшить значение; вывод тумана.

ENTER/STOP (Ввод/Стоп): вход или выход из режима настроек; СТОП.

Нажмите кнопку ENTER, всего доступно 10 страниц:

1. "READY to FOG": Генератор закончил нагрев жидкости.
2. Настройка интервала: 5~200 секунд.
3. Настройка продолжительности: 5~200 секунд.
4. Таймер: 1%~100% вывода тумана в режиме "Таймер".
5. Громкость: 1%~100% вывода тумана в режиме "Громкость".
6. Скорость вентилятора: 1%~100%
7. Адрес DMX: 1~512
8. Настройка беспроводного управления: Включен/Выключен
9. Общий таймер: Включение/выключение общего таймера после включения питания.
10. Настройка языка: Выберите Английский или Китайский язык.

На любой странице настроек нажмите "STOP", чтобы выйти или вернуться на предыдущую страницу.

Когда устройство работает, нажмите "STOP", чтобы остановить работу и вернуться на страницу 1.

После ввода различных страниц настроек нажмите "UP" и "DOWN", чтобы изменить значение.

Когда меню находится на первой странице, нажмите кнопку "TIMER", чтобы войти в режим таймера.

УПРАВЛЕНИЕ DMX



- Когда генератор подключен к DMX, ЖК-дисплей показывает значение адреса DMX. Нажмите кнопку "UP" и "DOWN", чтобы изменить адрес DMX.
- Доступно два канала DMX:
Канал 1: скорость вентилятора. 0~5 – выключен, 6~255 увеличение скорости.
Канал 2: объем тумана. 0~5 – выключен, 6~255 увеличение вывода.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение:	АС 220-240В 50/60Гц
Предохранитель:	8А/250В
Мощность:	1200Вт
Время нагрева:	50 сек
Выход тумана:	170м ³ /мин
Расход жидкости:	167мин/л
Объем бачка:	3,5 литра
Вес, нетто:	11,0кг
Вес, брутто:	13,0кг
Размеры установки:	313/310/255 (мм)
Размеры упаковки:	445/445/410 (мм)
Туманная жидкость:	PRO-C или PRO-J

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Ручка
2. Предохранительный трос
3. Выпускное сопло
4. Соединитель
5. Бачок для жидкости
6. Крепление бачка
7. Вентилятор
8. Антенна
9. ЖК-дисплей
10. Разъем DMX 3 контакта
11. Разъем DMX 5 контактов
12. Разъем питания
13. Выключатель питания

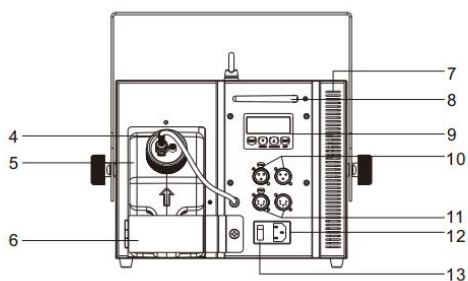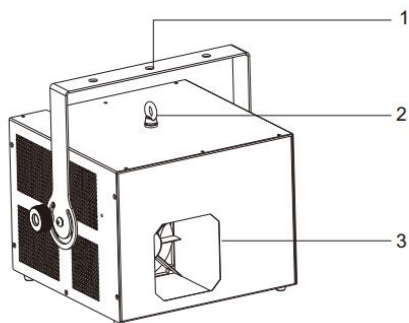

Пожалуйста, используйте оригинальные расходные материалы,
защитите свое здоровье и продлите срок службы машины.

- **Дым генератор выбрасывает жидкость вместе с туманом**

А. Неисправность впрыскивания жидкости: относится к туманной жидкости, распыляемой в сопле нагревателя машины. Температура нагревания недостаточна для испарения жидкости в туман.

Первая причина: использование низкокачественной или поддельной туманной жидкости. Низкокачественная противотуманная жидкость имеет больше примесей, легко прилипает к стенкам трубы и затрудняет нагрев до нужной температуры, что приводит к неполному распылению, вызывающему выброс жидкости.


Вторая причина: использование неправильной туманной жидкости. Различные туманные жидкости имеют различную температуру распыления. Если вы используете неправильную туманную жидкость, нагреватель не может полностью распылить ее, вызывая выброс жидкости (рисунок 1).

В. Проблемы с блокировкой нагревателя: плохое распыление жидкости - это первые признаки неисправности блока нагревателя. Использование туманной жидкости плохого качества или несвоевременное техническое обслуживание генератора в течение длительного времени неизбежно приведет к блокировке нагревателя.

Причина: нагреватель заблокирован, потому что в течение длительного времени использовалась низкокачественная или неправильная жидкость для тумана. Неисправность не имеет никакого отношения к качеству генератора. Подобно автомобилю с низким качеством бензина: плохое сгорание смеси либо длительное отсутствие технического обслуживания неизбежно выведет автомобиль из строя (рисунок 2).

С. Решения этих проблем: трубы для обогрева дым машин, используемые в течение длительного времени, а затем стенки трубы легко накапливают осадок (чем больше поступает туманной жидкости, тем больше примесей приводит к впрыску или блокировке жидкости). Все туманные машины нуждаются в регулярном техническом обслуживании (не реже одного раза в 1-2 месяца). Специальный метод обслуживания: залить в бачок смесь: 35% белого уксуса и 65% дистиллированной воды. После нагрева произвести выброс жидкости 10-15 раз.

Заключение: выброс жидкости или блокировка нагревателя вызваны низким качеством жидкости или отсутствием технического обслуживания. Пожалуйста, используйте оригинальную туманную жидкость высокого качества и своевременно производите сервисное обслуживание, это позволит использовать генератор в течение длительного времени.

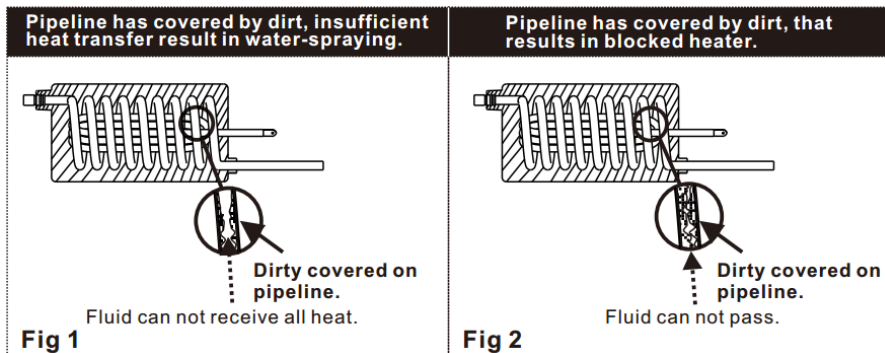

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Генераторы эффектов (не бытового назначения)	
Производитель	DJ Power Адрес: No.8,Fubang Rd.,Jinghu Industrial Area,Xinhua Str.,Huadu District,Guangzhou,China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	DJPowerr	
Маркировка модели (model)	DFZ-800	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____