


GE200 Pro

Краткое руководство



Гнездо INPUT

1/4-дюймовое монофоническое гнездо аудиовхода для подключения гитары.

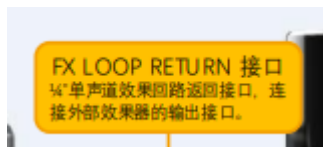

Гнездо FX LOOP RETURN

1/4-дюймовое монофоническое гнездо аудиосигнала возврата (RETURN) петли эффектов (FX LOOP). Для соединения с выходом внешних педалей.



Переключатель GND/LIFT

Если при использовании выхода XLR возникают проблемы с шумами, попробуйте установить этот переключатель в другое положение, чтобы избежать шумов, вызванных проблемой с заземлением.




Гнездо PHONES

Выходное 1/8-дюймовое гнездо TRS для подключения наушников



Порт USB-C

Подключение к компьютеру кабелем USB-C для использования программного обеспечения редактирования и аудиоинтерфейса USB.

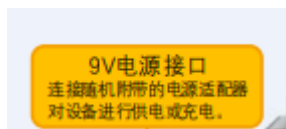

Порт питания 9 В

Для подключения входящего в комплект GE200 Pro блока электропитания.



EXP 2 接口
1/4" TRS外置踏板接口。

Гнездо EXP 2


1/4-дюймовое гнездо TRS для подключения внешней педали экспрессии.



FX LOOP SEND 接口
1/4"单声道效果回路发送接口。连接外部效果器的输入接口。

Гнездо FX LOOP SEND


1/4-дюймовое монофоническое гнездо аудиосигнала посылы (SEND) петли эффектов (FX LOOP). Для соединения с входом внешних педалей.

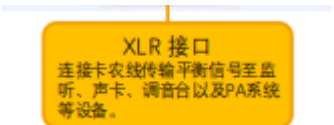

XLR 接口
连接卡农线传输平衡信号至监听、声卡、调音台以及PA系统等设备。

Гнездо XLR

Симметричные выходы аудиосигнала. Для подключения к студийному монитору, аудиоинтерфейсу, микшеру и акустической системе.

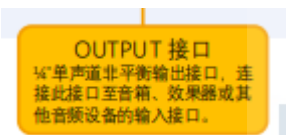

OUTPUT 接口
1/4"单声道非平衡输出接口。连接此接口至音箱、效果器或其他音频设备的输入接口。

Гнездо OUTPUT


1/4-дюймовые несимметричные монофонические выходы аудиосигнала. Для подключения к усилителю, педалям или входу других аудиоустройств.



5针MIDI接口
使用5针MIDI线连接外接MIDI控制设备或受控设备。

5-контактный MIDI-порт

Подключается к внешнему устройству MIDI-управления или для управления с других MIDI-устройств.



电源开关
开启或关闭设备。

Выключатель питания

Включение/выключение GE200 Pro.

Обход эмуляции кабинета

Указывает состояние включения/выключения функции обхода эмуляции кабинета. Когда функция включена, на несимметричном 1/4-дюймовом выходе и выходе подключения наушников модули эмуляции усилителя мощности (POWER AMP) и эмуляции кабинета (CAB) будут обходиться, и модули эмуляции POWER AMP и CAB будут установлены в конце цепочки эффектов.

Область редактирования цепочки эффектов

Показывает информацию о цепочке эффектов текущей выбранной предустановки. Пользователь может выбрать и перемещать модули эффектов, вращая или нажимая ручку SELECT.

Ножной переключатель A+B

Для входа в меню тюнера одновременно нажмите и удерживайте ножные переключатели A и B.

Для входа в GROOVE STATION одновременно нажмите и удерживайте ножные переключатели B и C.

