




ТОРКАТ®

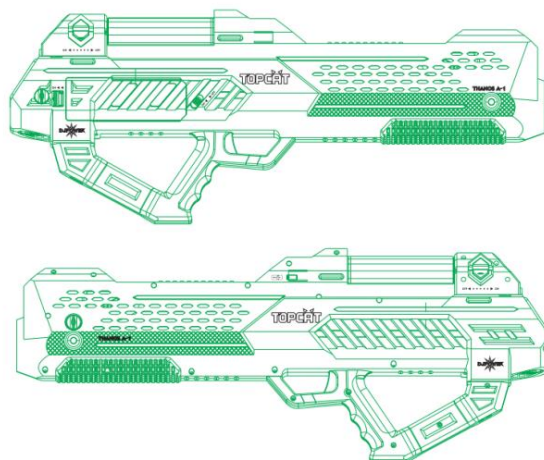

ДЫМОВАЯ ПУШКА
THANOS A-1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

Оглавление

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПАКОВКЕ	4
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	4
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	4
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	5
МОНТАЖ И ОСНАСТКА	5
ПИТАНИЕ И ПРОВОДКА	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5
ВВЕДЕНИЕ	6
ОПИСАНИЕ	6
ФУНКЦИИ	6
ВНЕШНИЙ ВИД	6
ГАБАРИТЫ	7
СПЕЦИФИКАЦИЯ	8
УСТАНОВКА	9
НАПРЯЖЕНИЕ	9
УПРАВЛЕНИЕ	9
КАК УСТАНОВИТЬ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЖИДКОСТИ	9
КАК УСТАНОВИТЬ АККУМУЛЯТОР	9
КАК ИЗВЛЕЧЬ АККУМУЛЯТОР	10
КАК НАГРЕТЬ ДЫМОВУЮ ПУШКУ	10
КАК ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР	11
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	11
КАРТА МЕНЮ	12
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	14
СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14
ХРАНЕНИЕ	14
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ	14
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Большое спасибо, что выбрали генератор тяжелого дыма DJ POWER THANOS A-1.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

Следуя изложенным здесь инструкциям, вы обеспечите свою безопасность во время работы машины, легко достигнете наилучшего эффекта, а также узнаете правильный способ ухода и обслуживания машины, который продлит жизненный цикл оборудования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дымовая пушка THANOS A-1 – 1шт
- Батарейка – 1шт
- Зарядная база – 1шт
- Ремень – 1шт
- Кабель питания – 1шт
- Руководство пользователя – 1шт

ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПАКОВКЕ

Получив установку, сразу же осторожно распакуйте устройство и проверьте контейнер, чтобы убедиться, что все детали в упаковке и в хорошем состоянии.

Если упаковка или ее содержимое (устройство и прилагаемые аксессуары) выглядят поврежденными при транспортировке или имеют признаки неправильного обращения, немедленно сообщите об этом перевозчику или дилеру/продавцу. Кроме того, сохраните коробку и ее содержимое для проверки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Символ	Значение
	Осторожно Важная информация об установке, настройке или эксплуатации. Несоблюдение этих инструкций может привести к тому, что устройство не будет работать, вызвать повреждение устройства или причинить вред оператору.
	Важно Важная информация по установке или настройке. Несоблюдение этой информации может привести к продукту от правильной работы.
	Информация Полезная информация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и спецификации, содержащиеся в данном руководстве пользователя, могут быть изменены без предварительного уведомления. DJPOWER не несет ответственности за любые ошибки или упущения и оставляет за собой право пересматривать или создавать это руководство в любое время.

Авторские права © 2019 DJPOWER. Все права защищены.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие указания по технике безопасности перед работой с продуктом. Примечания включают важную информацию по безопасности при установке, использовании и техническом обслуживании.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Всегда подключайте продукт к заземленной цепи, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Убедитесь, что дети, посторонние люди и животные не могут получить доступ к машине.

МОНТАЖ И ОСНАСТКА

- Изделие предназначено для использования внутри помещений! Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги.
- ВНИМАНИЕ: При переносе продукта из экстремальных температурных условий (например, из холодного грузовика в теплый влажный танцевальный зал) на внутренней электронике продукта может образоваться конденсат. Чтобы избежать поломки, дайте продукту полностью адаптироваться к окружающей среде, прежде чем подключать его к источнику питания.
- Не устанавливайте изделие на легковоспламеняющихся поверхностях (линолеум, ковер, дерево, бумага, картон, пластик и т.д.).
- Не используйте в замкнутом пространстве. Всегда устанавливайте продукт в месте с достаточной вентиляцией, на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от прилегающих поверхностей.
- Убедитесь, что вентиляционные прорезы на корпусе устройства не заблокированы.

ПИТАНИЕ И ПРОВОДКА

- Всегда проверяйте, чтобы напряжение в розетке, к которой вы подключаете продукт, было в пределах диапазона, указанного на наклейке или задней панели продукта.
- Убедитесь, что шнур питания не пережат и не поврежден.
- Никогда не подключайте этот продукт к блоку диммера или к реостату.
- Никогда не отключайте продукт от шнура питания, потянув за шнур.
- Чтобы исключить ненужный износ и продлить срок службы, в периоды простоя полностью отключайте изделие от источника питания с помощью выключателя или отсоединяя его от сети.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Не используйте этот продукт, если вы видите повреждение корпуса или кабелей. Немедленно обратитесь к авторизованному специалисту для замены поврежденных деталей.
- Убедитесь, что рядом с этим изделием во время его работы нет легковоспламеняющихся материалов.
- Не закрывайте и не накрывайте выходное сопло во время работы.
- Не используйте изделие в качестве обогревателя.
- Никогда не переносите изделие за шнур питания или за какие-либо движущиеся части. Всегда используйте ручки.
- Слейте воду из бака перед транспортировкой продукта.
- Максимальная температура окружающей среды (Ta) составляет 104°F (40°C). Не эксплуатируйте изделие при более высоких температурах.
- Перед очисткой всегда отключайте изделие от источника питания.
- Этот продукт не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. Любая ссылка на обслуживание в данном руководстве пользователя относится только к должным образом обученным сертифицированным специалистам. Не открывайте корпус и не пытайтесь выполнить ремонт, который может привести к повреждению или неисправности.
- В случае серьезной проблемы в работе немедленно прекратите использование продукта.
- Используйте только профессиональную жидкость DJPOWER PRO-C.



Сохраните это руководство пользователя для использования в будущем. Если вы продаете товар, убедитесь, что покупатель получил этот документ.

ВВЕДЕНИЕ


ОПИСАНИЕ

ТОРКАТ Thanos A-1 – это первая в мире перезаряжаемая высокоскоростная дымовая пушка. Она проста в использовании и работает на жидкости, не требуя подключения к газовому баллону. Дымовой бластер А-1 полностью электрический, а продолжительность выстрела на полной мощности 35 секунд. Никаких проводов, работает от аккумулятора! Встроенный вентилятор создает эффект мощного потока, что создает шквал эмоций у аудитории. Получайте удовольствие и пробуйте новое с дымовой пушкой THANOS A-1.



ФУНКЦИИ

- Разработан с высокоскоростным вентилятором для повышения выходной мощности тумана.
- Непрерывная полная серия до 35 с;
- Специально разработанный резервуар для жидкости пулевидной формы, легко заменяемый или пополняемый;
- Покрытие специальным изоляционным слоем во избежание перегрева;
- Две зарядные комнаты в нижней базе для зарядки аккумулятора;
- Функция быстрой замены аккумуляторной батареи.

ВНЕШНИЙ ВИД

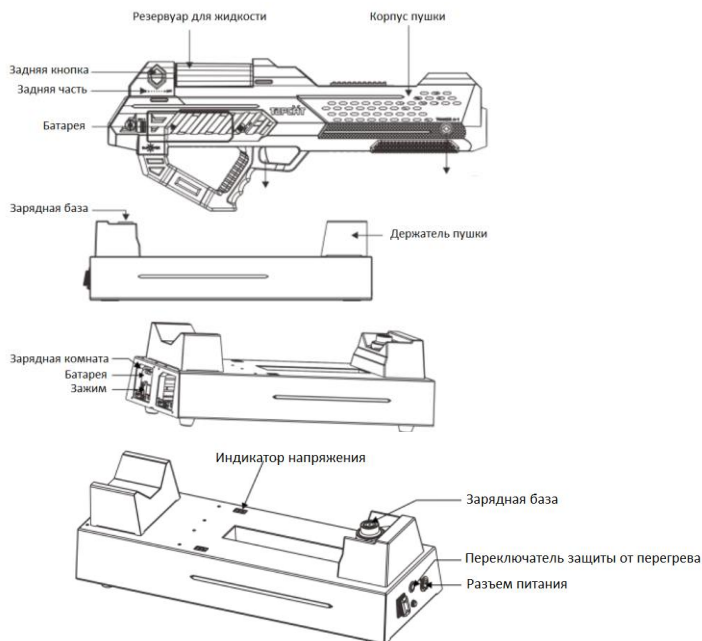

ГАБАРИТЫ

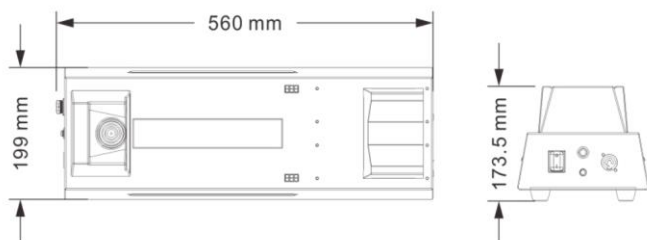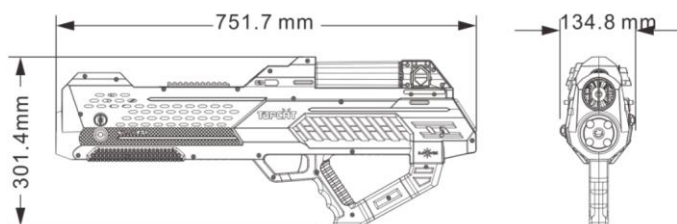

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	Напряжение	АС 220-240В 50/60Гц
	Тип ограничителя тока	Прерыватель
	Спецификация ограничителя	6А, 250В
	Общая потребляемая мощность	1200Вт
Нагрев	Время нагрева	Прибл. 7 мин
Источник света	Цвет светодиода	Сопло: RGB Корпус: RGBW
	Тип светодиода	Сопло: 3-в-1 Корпус: 4
	Мощность светодиода	Сопло: 9Вт Корпус: 0,5Вт
	Суммарная мощность светодиодов	Сопло: 36Вт Корпус: 33Вт
Объем	Емкость резервуара для жидкости	330 ml
Вывод	Настраиваемый объем вывода	x
	Максимальный объем вывода	Прибл. 100 ml/min
	Максимальная непрерывная продолжительность (100% вывода)	566м ³
	Максимальное выходное расстояние	Прибл. 8м
	Расход жидкости (100% вывода)	Прибл. 30 секунд
	Горизонтальное	√
Размещение и монтаж	Наклонное	x
	На боку	x
	Подвеска вверх ногами	x
	Такелаж и фермы	√
Управление	Ручное управление на борту	ЖК дисплей
	Беспроводное управление	x
	Проводное управление	
	DMX-512	x
Расходные материалы		PRO-C
Вес и габариты	Вес, нетто	
	Вес, брутто	
	Размеры пушки	751,7/301,4/134,8 (мм)
	Размеры зарядной базы	560/199/173,5 (мм)
	Размеры кейса для транспортировки	828/618/310 (мм)

УСТАНОВКА

НАПРЯЖЕНИЕ

Устройство имеет источник питания фиксированного напряжения и может работать с входным напряжением 220-240В переменного тока, 50/60 Гц, в зависимости от конкретной модели.

Чтобы определить требования к питанию устройства (автоматический выключатель, розетка и проводка), используйте текущее значение, указанное на этикетке, прикрепленной к задней панели устройства, или обратитесь к таблице технических характеристик продукта. Указанный текущий рейтинг указывает на средний ток, потребляемый продуктом при нормальных условиях.



Всегда подключайте устройство к защищенной цепи (автоматический выключатель или предохранитель). Убедитесь, что устройство имеет соответствующее электрическое заземление, чтобы избежать риска поражения электрическим током или возгорания.



Никогда не подключайте устройство к реостату (переменному резистору) или цепи диммера, даже если канал реостата или диммера служит только переключателем от 0 до 100%.

УПРАВЛЕНИЕ

Перед использованием продукта прочтите и соблюдайте рекомендации по безопасности, указанные в Примечаниях по безопасности.

КАК УСТАНОВИТЬ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЖИДКОСТИ

Как показано ниже на рисунке 1, удерживая левую и правую задние кнопки, сдвиньте заднюю часть назад. Наклоните резервуар для жидкости и установите его в паз.

Как показано ниже на рисунке 2, после установки сдвиньте заднюю часть вперед и зафиксируйте резервуар для жидкости.

Резервуар для жидкости
Задняя кнопка
Задняя часть

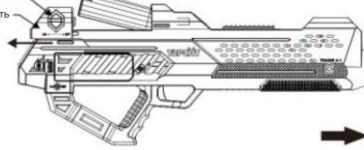


Рисунок 1

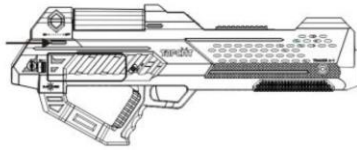


Рисунок 2

КАК УСТАНОВИТЬ АККУМУЛЯТОР

Как показано на рисунках ниже, вставьте батарею в кабинет до надежной фиксации быстросъемными фиксаторами #А и В.

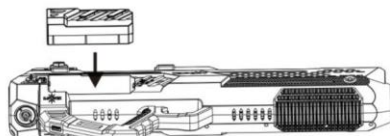



Рисунок 1



Рисунок 2

КАК ИЗВЛЕЧЬ АККУМУЛЯТОР

Как показано ниже на рисунке 1, нажмите вверх фиксатор #B и потяните обратно фиксатор #A, чтобы разблокировать аккумулятор. После того, как батарея выскочит, фиксаторы #A и #B будут сброшены автоматически, как показано ниже на рисунке 2.

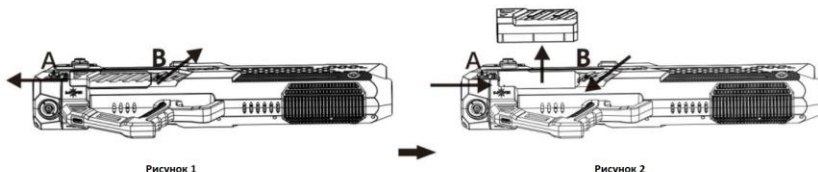


Меры предосторожности:

1. Держите аккумулятор вдали от легковоспламеняющихся материалов.
2. Не заряжайте током выше 5С. Убедитесь, что кто-то находится рядом во время зарядки.
3. Не храните аккумулятор в неиспользуемых устройствах в течение длительного времени.
4. Не разбирайте аккумулятор и не сжигайте его.
5. В целях защиты окружающей среды утилизируйте использованные батареи надлежащим образом.

КАК НАГРЕТЬ ДЫМОВУЮ ПУШКУ

Поместите дымовую пушку A-1 на зарядную базу и убедитесь, что она правильно вставлена. Включите питание зарядной базы, чтобы нагреть дымовую пушку.

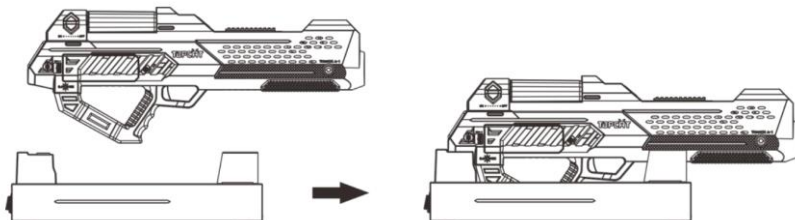

Во время нагрева на ЖК-дисплее отображается «Heating up», светодиоды внутри двух пусковых кнопок мигают. По окончании нагрева светодиоды загорятся синим, а на ЖК-дисплее отобразится продолжительность вывода дыма.

После того как дымовая пушка нагреется, оставаясь на зарядной базе, в течение 1 минуты она перейдет в режим энергосбережения, при этом светодиодные полосы на корпусе пушки погаснут, ЖК-дисплей также погаснет.

ЖК-дисплей и светодиодные ленты снова загораются при снятии дымовой пушки с зарядной базы, нажатии любых кнопок на ЖК-дисплее или включении дыма.

Примечание: В режиме энергосбережения нагрев продолжается до тех пор, пока температура пушки не достигает требуемой.



Работа с зарядной базой:

Подключите кабель питания к розетке (220-240В переменного тока), включите питание на зарядной базе. Светодиодные ленты на зарядной базе светятся случайным образом. Установите дымовую пушку A-1 на зарядную базу, установка начнет нагреваться. Когда корпус пистолета находится на зарядной базе 3 часа и более, должна сработать защита от нагрева. Светодиодные ленты на базе отображаются КРАСНЫМ цветом и продолжают мигать, в то время как переключатель защиты от нагрева светится синим цветом, а светодиод мигает. Чтобы снять защиту, просто нажмите выключатель защиты от нагрева.

КАК ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР

Зарядная база имеет две зарядные комнаты.

Извлеките аккумулятор из корпуса пушки и вставьте его в зарядную комнату, как показано ниже на рисунке 1.

Затем заблокируйте аккумулятор с помощью фиксатора, как показано на рисунке 2.

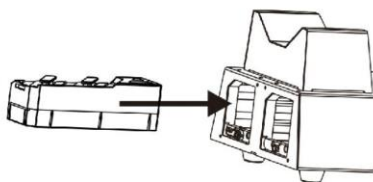


Рисунок 1

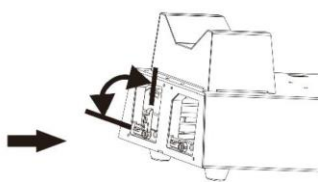


Рисунок 2

Включите зарядную базу, чтобы начать зарядку. После полной зарядки отпустите блокиратор, чтобы извлечь аккумулятор.

Убедитесь, что зарядная база включена во время зарядки аккумулятора. Цифровой дисплей над зоной зарядки показывает напряжение аккумулятора. «FUL» означает, что аккумулятор полностью заряжен.



Примечание:

1. Извлеките аккумулятор из зарядной комнаты, если зарядная база отключена. Не оставляйте батарейки внутри базы надолго.
2. Когда во время зарядки на цифровом дисплее отображается E11, извлеките аккумулятор и вставьте его обратно. Если код ошибки все еще отображается, используйте другую зарядную комнату для зарядки.





ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


Для доступа к функциям панели управления используйте четыре кнопки, расположенные под ЖК-дисплеем.



Кнопка	Функция
<MENU>	Переключайте страницы меню, чтобы выбрать функцию
<▲>	Увеличивает числовое значение текущей функции
<▼>	Уменьшает числовое значение текущей функции
<ENTER>	Сохранение настроек

КАРТА МЕНЮ

	Дисплей	Описание	Диапазон параметра
Стартовые страницы			
Страницы подготовки		Пушка нагревается Индикатор заряда аккумулятора	
		Если питание отключено до того, как пушка нагрелась, он показывает, что нагрев остановлен. Индикатор заряда аккумулятора	
Страница ожидания		Нагрев закончен. Время вывода дыма 30 секунд. Индикатор заряда аккумулятора	
		Поместите пушку на зарядную базу. Если температура не достигла требуемой рабочей температуры, на ЖК-дисплее отображается «Heating up». Когда температура достигнет требуемой, появится сообщение «Fog Output 30», что означает, что пушка готова к работе.	
Страницы настроек		Нажмите «▲» или «▼», чтобы включить/выключить вентилятор, установленный в дульном срезе.	ON/OFF
		Нажмите «▲» или «▼», чтобы установить цвет светодиодов вокруг сопла	OFF 1=КРАСНЫЙ 2=ЗЕЛЕНый 3=СИНИЙ 4=ЖЕЛТЫЙ 5=ФИОЛЕТОВЫЙ 6=НЕБЕСНО-СИНИЙ 7=АВТО ЦВЕТ
		Нажмите «▲» или «▼», чтобы установить цвет светодиодов на корпусе пушки	1=КРАСНЫЙ 2=ЗЕЛЕНый 3=СИНИЙ 4=ЖЕЛТЫЙ 5=ФИОЛЕТОВЫЙ 6=НЕБЕСНО-СИНИЙ 7=БЕЛЫЙ 8=АВТО ЦВЕТ

Дисплей	Описание	Диапазон параметра
Страницы настроек 	Нажмите «▲» или «▼», чтобы установить триггерные функции. 1: удерживайте курок только для распыления тумана. 2: удерживайте триггер и две кнопки триггера по бокам сопла вместе, чтобы распылить туман. В таком случае, если удерживать только триггер, может работать высокоскоростной вентилятор в сопле.	1 или 2
	Нажмите «▲» или «▼», чтобы включить / выключить функцию защиты от отсутствия жидкости в резервуаре.	ON/OFF

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Используйте жидкость DJPOWER PRO-C Fog Fluid для обеспечения наилучших характеристик и эффекта.
2. Любые ссылки на обслуживание в данном руководстве пользователем относятся только к должным образом обученным сертифицированным специалистам. Не открывайте корпус и не пытайтесь выполнить ремонт, который может привести к повреждению или неисправности.
3. Чрезмерное количество пыли, остатков жидкости и грязи снизит производительность и вызовет перегрев. Удалите пыль из вентиляционных отверстий с помощью воздушного компрессора, пылесоса или мягкой щетки. Корпус можно протирать влажной тряпкой.

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением устройства очистите его и опорожните резервуар для жидкости.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Ошибка	Симптом	Возможная причина	Решение
Нет жидкости	Обратитесь к главе «КАРТА МЕНЮ» для получения дополнительной информации.	Нет жидкости	Долейте жидкость
		Неисправность насоса	Обратитесь в сервис-центр
Ошибка нагрева	Обратитесь к главе «КАРТА МЕНЮ» для получения дополнительной информации.	Неисправность нагревателя	Обратитесь в сервис-центр

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Директивы 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС. Маркирование устройства: модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи инструмента магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией не уполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

•

Наименование	Генератор дыма (не бытового назначения)	
Производитель	DJ Power Адрес: No.8,Fubang Rd.,Jinghu Industrial Area,Xinhua Str.,Huadu District,Guangzhou,China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	DJPower	
Маркировка модели (model)	THANOS A-1	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____