

LFocus

**Вращающаяся световая «голова»
LED 12 x 60 Вт**

LMB-156-V123

Lutner


Инструкция по эксплуатации

www.LUTNER.ru



Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Для безопасного и эффективного использования этого устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Это позволит избежать получения травм или повреждения устройства.

I. Дисплей и описание кнопок

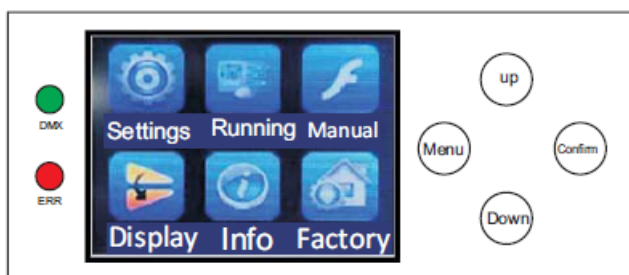

Кнопка Menu: Вход/возврат в главное меню.

Кнопка Up: Перемещение по функциям меню вверх/увеличение значения параметра.

Кнопка Down: Перемещение по функциям меню вниз/уменьшение значения параметра.

Кнопка Enter: Выбор функции меню, подтверждение и сохранение после изменения параметров в меню.

II. Функции меню

После включения питания и перезагрузки всего устройства нажмите кнопку для получения доступа к главному меню (выход из главного меню выполняется автоматически, если в течение 30 секунд не выполняются никакие операции). Подробная информация приводится в таблице функций главного меню (всего главное меню включает пять пунктов). Для выбора функции в главном меню нажимайте кнопки «вверх» и «вниз», а для изменения настройки функций нажимайте кнопку подтверждения. После внесения изменения нажмите кнопку подтверждения, чтобы сохранить текущие настройки параметров (после сохранения настройки будут храниться в энергонезависимой памяти устройства).

Главное меню	Подменю	Описание функции
1. System Settings (Системные настройки)	1. DMX address (адрес DMX)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения адреса DMX (код адреса может быть любым от 001 до 512). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 001.
	2. Encoder (Энкодер)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для включения/выключения энкодера.
	3. Y reversal (обратное направление по оси Y)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для включения/выключения функции изменения направления движения по оси Y.
	4. Magnify and reverse (Увеличение и уменьшение)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для включения/выключения функции.
	5. No signal (Нет сигнала)	Сброс
	6. Voice-controlled sensitivity (Чувствительность управления голосом)	
	7. Reduce (Ослабление)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для включения/выключения функции.
	8. Restore factory settings (Восстановление заводских настроек)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для включения/выключения функции.
	9. Advanced settings (Дополнительные настройки)	

2. Operating mode (Режим управления)	1. Operating mode (Режим управления)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для выбора режима управления: DMX/управление звуком/автоматический. Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию - DMX.
	2. Channel selection (Выбор количества каналов управления)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для выбора количества каналов управления: CH29/CH62/CH170/CH254/CH308/CH332. Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию CH29.
	3. Amplitude of Y mode (Амплитуда в режиме Y)	
3. Manual control (Ручное управление)	1. Y (Наклон)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
	2. Y fine-tuning (Точная настройка наклона)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
	3. Y speed (Скорость Y)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
	4. Y mode (Режим Y)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
	5. CTO (Функция CTO)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
	6. White CTO (Функция CTO для белого)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
	7. Color macro (Макрос цвета)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
	8. Pattern (Узор)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
	9. White light pattern (Узор для белой лампы)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
	10. LED mode (Режим СИД)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.

11. LED speed (Скорость СИД)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
12. LED trailing tail (Регулировка яркости светодиода по заднему фронту)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
13. White light mode (Режим белой лампы)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
14. White light speed (Скорость белой лампы)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
15. White light trailing tail (Регулировка яркости белой лампы по заднему фронту)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
16. Background colour (Цвет фона)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
17. Background tone light (Регулировка яркости фона)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
18. Diming (Регулировка яркости)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
19. White light dimming (Регулировка яркости белой лампы)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
20. Strobe (Стробоскоп)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
21. White light flash (Мигание белой лампы)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
22. Enlarge (Увеличение)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
23. Function (Функция)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.

	24. Red (Красный)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
	25. Green (Зеленый)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
	26. Blue (Синий)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
	27. White (Белый)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
	28. Cold white dimming (Регулировка яркости холодного белого)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
	29. Warm white dimming (Регулировка яркости теплого белого)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения значения (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
4. Display settings (Настройки дисплея)	1. Language selection (Выбор языка)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для выбора китайского или английского языка для дисплея. Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию – китайский язык.
	2. Inverted display setting (Настройка переворота дисплея)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для выключения/включения переворота изображения на дисплее. Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию – выключено.
	3. Screen Protection (Настройка защиты экрана)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для выключения/включения функции защиты экрана дисплея. Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию – включено.
	4. Software version (Версия программного обеспечения)	05ТВ, изменить невозможно
5. Factory setting (Заводские настройки)	Введите пароль для отображения! Для перехода к заводским настройкам кнопками «вверх» и «вниз» выберите 138, затем нажмите кнопку подтверждения.	
	1. Y1 shaft calibration (Калибровка Y1)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
	2. F1 shaft calibration (Калибровка F1)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.

3. Y2 shaft calibration (Калибровка Y2)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
4. F2 shaft calibration (Калибровка F2)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
5. Y3 shaft calibration (Калибровка Y3)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
6. F3 shaft calibration (Калибровка F3)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
7. Y4 shaft calibration (Калибровка Y4)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
8. F4 shaft calibration (Калибровка F4)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
9. Y5 shaft calibration (Калибровка Y5)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
10. F5 shaft calibration (Калибровка F5)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
11. Y6 shaft calibration (Калибровка Y6)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
12. F6 shaft calibration (Калибровка F6)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
13. Y7 shaft calibration (Калибровка Y7)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
14. F7 shaft calibration (Калибровка F7)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.

15. Y8 shaft calibration (Калибровка Y8)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
16. F8 shaft calibration (Калибровка F8)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
17. Y9 shaft calibration (Калибровка Y9)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
18. F9 shaft calibration (Калибровка F9)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
19. Y10 shaft calibration (Калибровка Y10)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
20. F10 shaft calibration (Калибровка F10)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
21. Y11 shaft calibration (Калибровка Y11)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
22. F11 shaft calibration (Калибровка F11)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
23. Y12 shaft calibration (Калибровка Y12)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
24. F12 shaft calibration (Калибровка F12)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
25. Y itinerary (Направление Y)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
26. Focus adjustment (Регулировка фокуса)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 128.
27. Red 1 (Красный 1)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.

28. Green 1 (Зеленый 1)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
29. Blue 1 (Синий 1)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
30. White 1 (Белый 1)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
31. Red 2 (Красный 2)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
32. Green 2 (Зеленый 2)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
33. Blue 2 (Синий 2)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
34. White 2 (Белый 2)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
35. Red 3 (Красный 3)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
36. Green 3 (Зеленый 3)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
37. Blue 3 (Синий 3)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
38. White 3 (Белый 3)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
39. Red 4 (Красный 4)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
40. Green 4 (Зеленый 4)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.

41. Blue 4 (Синий 4)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
42. White 4 (Белый 4)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
43. Red 5 (Красный 5)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
44. Green 5 (Зеленый 5)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
45. Blue 5 (Синий 5)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
46. White 5 (Белый 5)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 252.
47. Red 6 (Красный 6)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
48. Green 6 (Зеленый 6)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
49. Blue 6 (Синий 6)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
50. White 6 (Белый 6)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
51. Red 7 (Красный 7)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
52. Green 7 (Зеленый 7)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
53. Blue 7 (Синий 7)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.

54. White 7 (Белый 7)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
55. Red 8 (Красный 8)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
56. Green 8 (Зеленый 8)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
57. Blue 8 (Синий 8)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
58. White 8 (Белый 8)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
59. Red 9 (Красный 9)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
60. Green 9 (Зеленый 9)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
61. Blue 9 (Синий 9)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
62. White 9 (Белый 9)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
63. Red 10 (Красный 10)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
64. Green 10 (Зеленый 10)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
65. Blue 10 (Синий 10)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
66. White 10 (Белый 10)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.

67. Red 11 (Красный 11)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
68. Green 11 (Зеленый 11)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
69. Blue 11 (Синий 11)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
70. White 11 (Белый 11)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
71. Red 12 (Красный 12)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
72. Green 12 (Зеленый 12)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
73. Blue 12 (Синий 12)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
74. White 12 (Белый 12)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
75. LED YF direction (Направление LED YF)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
76. Electric current (Электрический ток)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения параметров (диапазон настройки 000 – 255). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 200.
77. Logo (Логотип)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для выбора 000/001. Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 000.
78. Temperature (Температура)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для изменения настройки температуры (диапазон настройки 040 - 070). Для сохранения настройки нажмите кнопку подтверждения, настройка по умолчанию 050.
79. Temperature – Fan (Температура – Вентилятор)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для выбора режима управления вентилятором: отключить/стандартный/тихий.
80. LED (Светодиоды)	Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для выбора LED A – LED B.

81. Mixed color mode (Режим смешивания цветов)	
82. PWM frequency (Частота ШИМ)	
83. Dimming curve (Кривая регулировки яркости)	Линейная/среднеквадратичная/обратная среднеквадратичная/S-образная ULZ 001822 86
84. Dimming mode (Режим регулировки яркости)	
85. Sports turn off the light (Кривая выключения)	Линейная/среднеквадратичная/обратная среднеквадратичная/S-образная ULZ 001822 86
86. Time to zero (Время до нуля)	Yes/No (да/нет)

III. Управление ведущий - ведомый

Для соединения устройств используется трехжильный сигнальный кабель DMX. Всем устройствам назначается адрес с кодом 001 - 512. Любое из устройств настраивается как ведущее, а остальные устройства как ведомые. Когда на ведущем устройстве настраивается яркость, стробоскоп, управление звуком и эффекты автономной работы, все ведомые устройства синхронизируются с этими настройками.

Обратите внимание:

1. В группе соединенных друг с другом устройств может быть только одно ведущее устройство. При наличии нескольких ведущих устройств все прожекторы будут работать случайным образом, а не синхронно.
2. Если для управления не используется консоль DMX512, все устройства должны работать в режиме ведущий-ведомый.

IV. Управление DMX512

Для всех устройств необходимо установить код адреса, и все устройства должны быть соединены трехжильным кабелем DMX. Линия передачи сигнала подключается параллельно к консоли DMX512; код адреса перестает мигать, показывая, что на устройство передан сигнал управления DMX512. Консоль DMX512 позволяет управлять функциями устройства согласно описанию каналов управления.

Примечание: В меню обновления Qlanshou Guanyin V12 амплитуда режима Y равна 0, как и раньше. Используйте точную настройку Y для управления амплитудой в режиме Y.

Амплитуда режима Y настраивается в диапазоне 1 - 255. Для управления амплитудой режима Y используется канал функции в диапазоне 205 – 255. Канал функции в диапазоне 0 – 204. Амплитуда режима Y, заданная в меню, управляет амплитудой режима Y.

Описание каналов управления в режиме CH29:

(основная лампа 2 значения и 1 эффект, дополнительная лампа 8 значений и 1 эффект, электродвигатель 4 значения и 1 эффект)

Канал	Значение	Функция
1	000-255	Грубая настройка Y (направление для режима Y)
2	000-255	Точная настройка Y (амплитуда для режима Y)
3	000-255	Скорость Y
4	000-255	Режим Y
5	000-255	СТС
6	000-255	СТС для белого света
7	000-255	Макрос цвета
8	000-255	Узор
9	000-255	Узор для белого света
10	000-255	Встроенный эффект LED
11	000-255	Скорость встроенного эффекта LED
12	000-255	Длительность среза встроенного эффекта LED
13	000-255	Встроенный эффект белой лампы
14	000-255	Скорость встроенного эффекта белой лампы
15	000-255	Длительность среза встроенного эффекта белой лампы
16	000-255	Цвет фона LED
17	000-255	Регулировка яркости фона LED
18	000-255	Регулировка общей яркости
19	000-255	Регулировка общей яркости белой лампы
20	000-255	Стробоскоп
21	000-255	Мигание белой лампы
22	000-255	Увеличение
23	000-255	Функция
24	000-255	Красный (выбор цвета эффекта)
25	000-255	Зеленый (выбор цвета эффекта)
26	000-255	Синий (выбор цвета эффекта)
27	000-255	Белый (выбор цвета эффекта)
28	000-255	Регулировка общей яркости холодного белого
29	000-255	Регулировка общей яркости теплого белого

Описание каналов управления в режиме CH62:

(основная лампа 2 значения и 1 эффект, дополнительная лампа 8 значений и 1 эффект, электродвигатель 4 значения и 1 эффект)

Канал	Значение	Функция
1	000-255	Грубая настройка Y1 (направление для режима Y)
2	000-255	Точная настройка Y1
3	000-255	Грубая настройка Y2 (амплитуда для режима Y)
4	000-255	Точная настройка Y2
5	000-255	Грубая настройка Y3
6	000-255	Точная настройка Y3
7	000-255	Грубая настройка Y4
8	000-255	Точная настройка Y4
9	000-255	Грубая настройка Y5
10	000-255	Точная настройка Y5
11	000-255	Грубая настройка Y6

12	000-255	Точная настройка Y6
13	000-255	Грубая настройка Y7
14	000-255	Точная настройка Y7
15	000-255	Грубая настройка Y8
16	000-255	Точная настройка Y8
17	000-255	Грубая настройка Y9
18	000-255	Точная настройка Y9
19	000-255	Грубая настройка Y10
20	000-255	Точная настройка Y10
21	000-255	Грубая настройка Y11
22	000-255	Точная настройка Y11
23	000-255	Грубая настройка Y12
24	000-255	Точная настройка Y12
25	000-255	Скорость Y
26	000-255	Режим Y
27	000-255	СТС
28	000-255	СТС для белого света
29	000-255	Макрос цвета
30	000-255	Узор
31	000-255	Узор для белого света
32	000-255	Встроенный эффект LED
33	000-255	Скорость встроенного эффекта LED
34	000-255	Длительность среза встроенного эффекта LED
35	000-255	Встроенный эффект белой лампы
36	000-255	Скорость встроенного эффекта белой лампы
37	000-255	Длительность среза встроенного эффекта белой лампы
38	000-255	Цвет фона LED
39	000-255	Регулировка яркости фона LED
40	000-255	Регулировка общей яркости
41	000-255	Регулировка общей яркости белой лампы
42	000-255	Стробоскоп
43	000-255	Мигание белой лампы
44	000-255	Увеличение 1
45	000-255	Увеличение 2
46	000-255	Увеличение 3
47	000-255	Увеличение 4
48	000-255	Увеличение 5
49	000-255	Увеличение 6
50	000-255	Увеличение 7
51	000-255	Увеличение 8
52	000-255	Увеличение 9
53	000-255	Увеличение 10
54	000-255	Увеличение 11
55	000-255	Увеличение 12
56	000-255	Функция
57	000-255	Красный (выбор цвета эффекта)
58	000-255	Зеленый (выбор цвета эффекта)
59	000-255	Синий (выбор цвета эффекта)
60	000-255	Белый (выбор цвета эффекта)
61	000-255	Регулировка общей яркости холодного белого
62	000-255	Регулировка общей яркости теплого белого

Описание каналов управления в режиме SN170:

(основная лампа 2 значения и 1 эффект, дополнительная лампа 8 значений и 1 эффект, электродвигатель 4 значения и 1 эффект)

Канал	Значение	Функция
1	000-255	Регулировка общей яркости
2	000-255	Точная регулировка общей яркости
3	000-255	Стробоскоп
4	000-255	Мигание белой лампы
5	000-255	СТС
6	000-255	Узор
7	000-255	Узор для белого света
8	000-255	Макрос цвета
9	000-255	Встроенный эффект белой лампы
10	000-255	Скорость встроенного эффекта белой лампы
11	000-255	Длительность среза встроенного эффекта белой лампы
12	000-255	Функция
13	000-255	Грубая настройка Y1 (направление для режима Y)
14	000-255	Точная настройка Y1
15	000-255	Увеличение 1
16	000-255	Грубая настройка красного 1
17	000-255	Точная настройка красного 1
18	000-255	Грубая настройка зеленого 1
19	000-255	Точная настройка зеленого 1
20	000-255	Грубая настройка синего 1
21	000-255	Точная настройка синего 1
22	000-255	Грубая настройка белого 1
23	000-255	Точная настройка белого 1
24	000-255	Холодный белый 1-2-3-7-71-72
25	000-255	Теплый белый 1-2-3-7-71-72
26	000-255	Грубая настройка Y2 (амплитуда для режима Y)
27	000-255	Точная настройка Y2
28	000-255	Увеличение 2
29	000-255	Грубая настройка красного 2
30	000-255	Точная настройка красного 2
31	000-255	Грубая настройка зеленого 2
32	000-255	Точная настройка зеленого 2
33	000-255	Грубая настройка синего 2
34	000-255	Точная настройка синего 2
35	000-255	Грубая настройка белого 2
36	000-255	Точная настройка белого 2
37	000-255	Холодный белый 4-5-6-67-68-69
38	000-255	Теплый белый 4-5-6-67-68-69
39	000-255	Грубая настройка Y3
40	000-255	Точная настройка Y3
41	000-255	Увеличение 3
42	000-255	Грубая настройка красного 3
43	000-255	Точная настройка красного 3
44	000-255	Грубая настройка зеленого 3
45	000-255	Точная настройка зеленого 3

46	000-255	Грубая настройка синего 3
47	000-255	Точная настройка синего 3
48	000-255	Грубая настройка белого 3
49	000-255	Точная настройка белого 3
50	000-255	Холодный белый 7-8-9-64-65-66
51	000-255	Теплый белый 7-8-9-64-65-66
52	000-255	Грубая настройка Y4
53	000-255	Точная настройка Y4
54	000-255	Увеличение 4
55	000-255	Грубая настройка красного 4
56	000-255	Точная настройка красного 4
57	000-255	Грубая настройка зеленого 4
58	000-255	Точная настройка зеленого 4
59	000-255	Грубая настройка синего 4
60	000-255	Точная настройка синего 4
61	000-255	Грубая настройка белого 4
62	000-255	Точная настройка белого 4
63	000-255	Холодный белый 10-11-12-61-62-63
64	000-255	Теплый белый 10-11-12-61-62-63
65	000-255	Грубая настройка Y5
66	000-255	Точная настройка Y5
67	000-255	Увеличение 5
68	000-255	Грубая настройка красного 5
69	000-255	Точная настройка красного 5
70	000-255	Грубая настройка зеленого 5
71	000-255	Точная настройка зеленого 5
72	000-255	Грубая настройка синего 5
73	000-255	Точная настройка синего 5
74	000-255	Грубая настройка белого 5
75	000-255	Точная настройка белого 5
76	000-255	Холодный белый 13-14-15-58-59-60
77	000-255	Теплый белый 13-14-15-58-59-60
78	000-255	Грубая настройка Y6
79	000-255	Точная настройка Y6
80	000-255	Увеличение 6
81	000-255	Грубая настройка красного 6
82	000-255	Точная настройка красного 6
83	000-255	Грубая настройка зеленого 6
84	000-255	Точная настройка зеленого 6
85	000-255	Грубая настройка синего 6
86	000-255	Точная настройка синего 6
87	000-255	Грубая настройка белого 6
88	000-255	Точная настройка белого 6
89	000-255	Холодный белый 16-17-18-55-56-57
90	000-255	Теплый белый 16-17-18-55-56-57
91	000-255	Грубая настройка Y7
92	000-255	Точная настройка Y7
93	000-255	Увеличение 7
94	000-255	Грубая настройка красного 7
95	000-255	Точная настройка красного 7
96	000-255	Грубая настройка зеленого 7

97	000-255	Точная настройка зеленого 7
98	000-255	Грубая настройка синего 7
99	000-255	Точная настройка синего 7
100	000-255	Грубая настройка белого 7
101	000-255	Точная настройка белого 7
102	000-255	Холодный белый 19-20-21-52-53-54
103	000-255	Теплый белый 19-20-21-52-53-54
104	000-255	Грубая настройка Y8
105	000-255	Точная настройка Y8
105	000-255	Увеличение 8
107	000-255	Грубая настройка красного 8
108	000-255	Точная настройка красного 8
109	000-255	Грубая настройка зеленого 8
110	000-255	Точная настройка зеленого 8
111	000-255	Грубая настройка синего 8
112	000-255	Точная настройка синего 8
113	000-255	Грубая настройка белого 8
114	000-255	Точная настройка белого 8
115	000-255	Холодный белый 22-23-24-49-50-51
116	000-255	Теплый белый 22-23-24-49-50-51
117	000-255	Грубая настройка Y9
118	000-255	Точная настройка Y9
119	000-255	Увеличение 9
120	000-255	Грубая настройка красного 9
121	000-255	Точная настройка красного 9
122	000-255	Грубая настройка зеленого 9
123	000-255	Точная настройка зеленого 9
124	000-255	Грубая настройка синего 9
125	000-255	Точная настройка синего 9
126	000-255	Грубая настройка белого 9
127	000-255	Точная настройка белого 9
128	000-255	Холодный белый 25-26-27-46-47-48
129	000-255	Теплый белый 25-26-27-46-47-48
130	000-255	Грубая настройка Y10
131	000-255	Точная настройка Y10
132	000-255	Увеличение 10
133	000-255	Грубая настройка красного 10
134	000-255	Точная настройка красного 10
135	000-255	Грубая настройка зеленого 10
136	000-255	Точная настройка зеленого 10
137	000-255	Грубая настройка синего 10
138	000-255	Точная настройка синего 10
139	000-255	Грубая настройка белого 10
140	000-255	Точная настройка белого 10
141	000-255	Холодный белый 28-29-30-43-44-45
142	000-255	Теплый белый 28-29-30-43-44-45
143	000-255	Грубая настройка Y11
144	000-255	Точная настройка Y11
145	000-255	Увеличение 11
146	000-255	Грубая настройка красного 11
147	000-255	Точная настройка красного 11

148	000-255	Грубая настройка зеленого 11
149	000-255	Точная настройка зеленого 11
150	000-255	Грубая настройка синего 11
151	000-255	Точная настройка синего 11
152	000-255	Грубая настройка белого 11
153	000-255	Точная настройка белого 11
154	000-255	Холодный белый 31-32-33-40-41-42
155	000-255	Теплый белый 31-32-33-40-41-42
156	000-255	Грубая настройка Y12
157	000-255	Точная настройка Y12
158	000-255	Увеличение 12
159	000-255	Грубая настройка красного 12
160	000-255	Точная настройка красного 12
161	000-255	Грубая настройка зеленого 12
162	000-255	Точная настройка зеленого 12
163	000-255	Грубая настройка синего 12
164	000-255	Точная настройка синего 12
165	000-255	Грубая настройка белого 12
166	000-255	Точная настройка белого 12
167	000-255	Холодный белый 34-35-36-37-38-39
168	000-255	Теплый белый 34-35-36-37-38-39
169	000-255	Регулировка общей яркости холодного белого
170	000-255	Регулировка общей яркости теплого белого

Описание каналов управления в режиме CH254:

(основная лампа 2 значения и 1 эффект, дополнительная лампа 8 значений и 1 эффект, электродвигатель 4 значения и 1 эффект)

Канал	Значение	Функция
1	000-255	Грубая настройка Y1 (направление для режима Y)
2	000-255	Точная настройка Y1
3	000-255	Грубая настройка Y2 (амплитуда для режима Y)
4	000-255	Точная настройка Y2
5	000-255	Грубая настройка Y3
6	000-255	Точная настройка Y3
7	000-255	Грубая настройка Y4
8	000-255	Точная настройка Y4
9	000-255	Грубая настройка Y5
10	000-255	Точная настройка Y5
11	000-255	Грубая настройка Y6
12	000-255	Точная настройка Y6
13	000-255	Грубая настройка Y7
14	000-255	Точная настройка Y7
15	000-255	Грубая настройка Y8
16	000-255	Точная настройка Y8
17	000-255	Грубая настройка Y9
18	000-255	Точная настройка Y9
19	000-255	Грубая настройка Y10
20	000-255	Точная настройка Y10
21	000-255	Грубая настройка Y11
22	000-255	Точная настройка Y11

23	000-255	Грубая настройка Y12
24	000-255	Точная настройка Y12
25	000-255	Скорость Y
26	000-255	Режим Y
27	000-255	СТС
28	000-255	СТС для белого света
29	000-255	Макрос цвета
30	000-255	Узор
31	000-255	Узор для белого света
32	000-255	Встроенный эффект LED
33	000-255	Скорость встроенного эффекта LED
34	000-255	Длительность среза встроенного эффекта LED
35	000-255	Встроенный эффект белой лампы
36	000-255	Скорость встроенного эффекта белой лампы
37	000-255	Длительность среза встроенного эффекта белой лампы
38	000-255	Цвет фона LED
39	000-255	Регулировка яркости фона LED
40	000-255	Регулировка общей яркости
41	000-255	Регулировка общей яркости белой лампы
42	000-255	Стробоскоп
43	000-255	Мигание белой лампы
44	000-255	Увеличение 1
45	000-255	Увеличение 2
46	000-255	Увеличение 3
47	000-255	Увеличение 4
48	000-255	Увеличение 5
49	000-255	Увеличение 6
50	000-255	Увеличение 7
51	000-255	Увеличение 8
52	000-255	Увеличение 9
53	000-255	Увеличение 10
54	000-255	Увеличение 11
55	000-255	Увеличение 12
56	000-255	Функция
57	000-255	Красный (выбор цвета эффекта)
58	000-255	Зеленый (выбор цвета эффекта)
59	000-255	Синий (выбор цвета эффекта)
60	000-255	Белый (выбор цвета эффекта)
61	000-255	Регулировка общей яркости холодного белого
62	000-255	Регулировка общей яркости теплого белого
63	000-255	Красный 1
64	000-255	Зеленый 1
65	000-255	Синий 1
66	000-255	Белый 1
67	000-255	Красный 2
68	000-255	Зеленый 2
69	000-255	Синий 2
70	000-255	Белый 2
71	000-255	Красный 3
72	000-255	Зеленый 3
73	000-255	Синий 3

74	000-255	Белый 3
75	000-255	Красный 4
76	000-255	Зеленый 4
77	000-255	Синий 4
78	000-255	Белый 4
79	000-255	Красный 5
80	000-255	Зеленый 5
81	000-255	Синий 5
82	000-255	Белый 5
83	000-255	Красный 6
84	000-255	Зеленый 6
85	000-255	Синий 6
86	000-255	Белый 6
87	000-255	Красный 7
88	000-255	Зеленый 7
89	000-255	Синий 7
90	000-255	Белый 7
91	000-255	Красный 8
92	000-255	Зеленый 8
93	000-255	Синий 8
94	000-255	Белый 8
95	000-255	Красный 9
96	000-255	Зеленый 9
97	000-255	Синий 9
98	000-255	Белый 9
99	000-255	Красный 10
100	000-255	Зеленый 10
101	000-255	Синий 10
102	000-255	Белый 10
103	000-255	Красный 11
104	000-255	Зеленый 11
105	000-255	Синий 11
106	000-255	Белый 11
107	000-255	Красный 12
108	000-255	Зеленый 12
109	000-255	Синий 12
110	000-255	Белый 12
111	000-255	Холодный белый 1 ULZ 005014 190 ULZ 005015 000-255
112	000-255	Теплый белый 1
113	000-255	Холодный белый 2
114	000-255	Теплый белый 2
115	000-255	Холодный белый 3
116	000-255	Теплый белый 3
117	000-255	Холодный белый 4
118	000-255	Теплый белый 4
119	000-255	Холодный белый 5
120	000-255	Теплый белый 5
121	000-255	Холодный белый 6
122	000-255	Теплый белый 6
123	000-255	Холодный белый 7
124	000-255	Теплый белый 7

125	000-255	Холодный белый 8 ULZ 005056 204 ULZ 005057 000-255
126	000-255	Теплый белый 8
127	000-255	Холодный белый 9
128	000-255	Теплый белый 9
129	000-255	Холодный белый 10
130	000-255	Теплый белый 10
131	000-255	Холодный белый 11
132	000-255	Теплый белый 11
133	000-255	Холодный белый 12
134	000-255	Теплый белый 12
135	000-255	Холодный белый 13
136	000-255	Теплый белый 13
137	000-255	Холодный белый 14
138	000-255	Теплый белый 14
139	000-255	Холодный белый 15
140	000-255	Теплый белый 15
141	000-255	Холодный белый 16
142	000-255	Теплый белый 16
143	000-255	Холодный белый 17
144	000-255	Теплый белый 17
145	000-255	Холодный белый 18
146	000-255	Теплый белый 18
147	000-255	Холодный белый 19
148	000-255	Теплый белый 19
149	000-255	Холодный белый 20
150	000-255	Теплый белый 20
151	000-255	Холодный белый 21
152	000-255	Теплый белый 21
153	000-255	Холодный белый 22
154	000-255	Теплый белый 22
155	000-255	Холодный белый 23
156	000-255	Теплый белый 23
157	000-255	Холодный белый 24
158	000-255	Теплый белый 24
159	000-255	Холодный белый 25
160	000-255	Теплый белый 25
161	000-255	Холодный белый 26
162	000-255	Теплый белый 26
163	000-255	Холодный белый 27
164	000-255	Теплый белый 27
165	000-255	Холодный белый 28
166	000-255	Теплый белый 28
167	000-255	Холодный белый 29
168	000-255	Теплый белый 29
169	000-255	Холодный белый 30
170	000-255	Теплый белый 30
171	000-255	Холодный белый 31
172	000-255	Теплый белый 31
173	000-255	Холодный белый 32
174	000-255	Теплый белый 32
175	000-255	Холодный белый 33

176	000-255	Теплый белый 33
177	000-255	Холодный белый 34
178	000-255	Теплый белый 34
179	000-255	Холодный белый 35
180	000-255	Теплый белый 35
181	000-255	Холодный белый 36
182	000-255	Теплый белый 36
183	000-255	Холодный белый 37
184	000-255	Теплый белый 37
185	000-255	Холодный белый 38
186	000-255	Теплый белый 38
187	000-255	Холодный белый 39
188	000-255	Теплый белый 39
189	000-255	Холодный белый 40
190	000-255	Теплый белый 40
191	000-255	Холодный белый 41
192	000-255	Теплый белый 41
193	000-255	Холодный белый 42
194	000-255	Теплый белый 42
195	000-255	Холодный белый 43
196	000-255	Теплый белый 43
197	000-255	Холодный белый 44
198	000-255	Теплый белый 44
199	000-255	Холодный белый 45
200	000-255	Теплый белый 45
201	000-255	Холодный белый 46
202	000-255	Теплый белый 46
203	000-255	Холодный белый 47
204	000-255	Холодный белый 48
205	000-255	Теплый белый 47
206	000-255	Теплый белый 48
207	000-255	Холодный белый 49
208	000-255	Теплый белый 49
209	000-255	Холодный белый 50
210	000-255	Теплый белый 50
211	000-255	Холодный белый 51
212	000-255	Теплый белый 51
213	000-255	Холодный белый 52
214	000-255	Теплый белый 52
215	000-255	Холодный белый 53
216	000-255	Теплый белый 53
217	000-255	Холодный белый 54
218	000-255	Теплый белый 54
219	000-255	Холодный белый 55
220	000-255	Теплый белый 55
221	000-255	Холодный белый 56
222	000-255	Теплый белый 56
223	000-255	Холодный белый 57
224	000-255	Теплый белый 57
225	000-255	Холодный белый 58
226	000-255	Теплый белый 58

227	000-255	Холодный белый 59
228	000-255	Теплый белый 59
229	000-255	Холодный белый 60
230	000-255	Теплый белый 60
231	000-255	Холодный белый 61
232	000-255	Теплый белый 61
233	000-255	Холодный белый 62
234	000-255	Теплый белый 62
235	000-255	Холодный белый 63
236	000-255	Теплый белый 63
237	000-255	Холодный белый 64
238	000-255	Теплый белый 64
239	000-255	Холодный белый 65
240	000-255	Теплый белый 65
241	000-255	Холодный белый 66
242	000-255	Теплый белый 66
243	000-255	Холодный белый 67
244	000-255	Теплый белый 67
245	000-255	Холодный белый 68
246	000-255	Теплый белый 68
247	000-255	Холодный белый 69
248	000-255	Теплый белый 69
249	000-255	Холодный белый 70
250	000-255	Теплый белый 70
251	000-255	Холодный белый 71
252	000-255	Теплый белый 71
253	000-255	Холодный белый 72
254	000-255	Теплый белый 72

Описание каналов управления в режиме СН308:

(основная лампа 2 значения и 1 эффект, дополнительная лампа 8 значений и 1 эффект, электродвигатель 4 значения и 1 эффект)

Канал	Значение	Функция
1	000-255	Грубая настройка Y1 (направление для режима Y)
2	000-255	Точная настройка Y1
3	000-255	Грубая настройка Y2 (амплитуда для режима Y)
4	000-255	Точная настройка Y2
5	000-255	Грубая настройка Y3
6	000-255	Точная настройка Y3
7	000-255	Грубая настройка Y4
8	000-255	Точная настройка Y4
9	000-255	Грубая настройка Y5
10	000-255	Точная настройка Y5
11	000-255	Грубая настройка Y6
12	000-255	Точная настройка Y6
13	000-255	Грубая настройка Y7
14	000-255	Точная настройка Y7
15	000-255	Грубая настройка Y8
16	000-255	Точная настройка Y8
17	000-255	Грубая настройка Y9

18	000-255	Точная настройка Y9
19	000-255	Грубая настройка Y10
20	000-255	Точная настройка Y10
21	000-255	Грубая настройка Y11
22	000-255	Точная настройка Y11
23	000-255	Грубая настройка Y12
24	000-255	Точная настройка Y12
25	000-255	Скорость Y
26	000-255	Режим Y
27	000-255	СТС
28	000-255	СТС для белого света
29	000-255	Макрос цвета
30	000-255	Узор
31	000-255	Узор для белого света
32	000-255	Встроенный эффект LED
33	000-255	Скорость встроенного эффекта LED
34	000-255	Длительность среза встроенного эффекта LED
35	000-255	Встроенный эффект белой лампы
36	000-255	Скорость встроенного эффекта белой лампы
37	000-255	Длительность среза встроенного эффекта белой лампы
38	000-255	Цвет фона LED
39	000-255	Грубая регулировка яркости фона LED
40	000-255	Точная регулировка яркости фона LED
41	000-255	Регулировка общей яркости
42	000-255	Точная регулировка общей яркости
43	000-255	Регулировка общей яркости белой лампы
44	000-255	Стробоскоп
45	000-255	Мигание белой лампы
46	000-255	Увеличение 1
47	000-255	Увеличение 2
48	000-255	Увеличение 3
49	000-255	Увеличение 4
50	000-255	Увеличение 5
51	000-255	Увеличение 6
52	000-255	Увеличение 7
53	000-255	Увеличение 8
54	000-255	Увеличение 9
55	000-255	Увеличение 10
56	000-255	Увеличение 11
57	000-255	Увеличение 12
58	000-255	Функция
59	000-255	Красный (выбор цвета эффекта)
60	000-255	Точная настройка красного (выбор цвета эффекта)
61	000-255	Зеленый (выбор цвета эффекта)
62	000-255	Точная настройка зеленого (выбор цвета эффекта)
63	000-255	Синий (выбор цвета эффекта)
64	000-255	Точная настройка синего (выбор цвета эффекта)
65	000-255	Белый (выбор цвета эффекта)
66	000-255	Точная настройка белого (выбор цвета эффекта)
67	000-255	Регулировка общей яркости холодного белого
68	000-255	Регулировка общей яркости теплого белого

69	000-255	Грубая настройка красного 1
70	000-255	Точная настройка красного 1
71	000-255	Грубая настройка зеленого 1
72	000-255	Точная настройка зеленого 1
73	000-255	Грубая настройка синего 1
74	000-255	Точная настройка синего 1
75	000-255	Грубая настройка белого 1
76	000-255	Точная настройка белого 1
77	000-255	Грубая настройка красного 2
78	000-255	Точная настройка красного 2
79	000-255	Грубая настройка зеленого 2
80	000-255	Точная настройка зеленого 2
81	000-255	Грубая настройка синего 2
82	000-255	Точная настройка синего 2
83	000-255	Грубая настройка белого 2
84	000-255	Точная настройка белого 2
85	000-255	Грубая настройка красного 3
86	000-255	Точная настройка красного 3
87	000-255	Грубая настройка зеленого 3
88	000-255	Точная настройка зеленого 3
89	000-255	Грубая настройка синего 3
90	000-255	Точная настройка синего 3
91	000-255	Грубая настройка белого 3
92	000-255	Точная настройка белого 3
93	000-255	Грубая настройка красного 4
94	000-255	Точная настройка красного 4
95	000-255	Грубая настройка зеленого 4
96	000-255	Точная настройка зеленого 4
97	000-255	Грубая настройка синего 4
98	000-255	Точная настройка синего 4
99	000-255	Грубая настройка белого 4
100	000-255	Точная настройка белого 4
101	000-255	Грубая настройка красного 5
102	000-255	Точная настройка красного 5
103	000-255	Грубая настройка зеленого 5
104	000-255	Точная настройка зеленого 5
105	000-255	Грубая настройка синего 5
106	000-255	Точная настройка синего 5
107	000-255	Грубая настройка белого 5
108	000-255	Точная настройка белого 5
109	000-255	Грубая настройка красного 6
110	000-255	Точная настройка красного 6
111	000-255	Грубая настройка зеленого 6
112	000-255	Точная настройка зеленого 6
113	000-255	Грубая настройка синего 6
114	000-255	Точная настройка синего 6
115	000-255	Грубая настройка белого 6
116	000-255	Точная настройка белого 6
117	000-255	Грубая настройка красного 7
118	000-255	Точная настройка красного 7
119	000-255	Грубая настройка зеленого 7

120	000-255	Точная настройка зеленого 7
121	000-255	Грубая настройка синего 7
122	000-255	Точная настройка синего 7
123	000-255	Грубая настройка белого 7
124	000-255	Точная настройка белого 7
125	000-255	Грубая настройка красного 8
126	000-255	Точная настройка красного 8
127	000-255	Грубая настройка зеленого 8
128	000-255	Точная настройка зеленого 8
129	000-255	Грубая настройка синего 8
130	000-255	Точная настройка синего 8
131	000-255	Грубая настройка белого 8
132	000-255	Точная настройка белого 8
133	000-255	Грубая настройка красного 9
134	000-255	Точная настройка красного 9
135	000-255	Грубая настройка зеленого 9
136	000-255	Точная настройка зеленого 9
137	000-255	Грубая настройка синего 9
138	000-255	Точная настройка синего 9
139	000-255	Грубая настройка белого 9
140	000-255	Точная настройка белого 9
141	000-255	Грубая настройка красного 10
142	000-255	Точная настройка красного 10
143	000-255	Грубая настройка зеленого 10
144	000-255	Точная настройка зеленого 10
145	000-255	Грубая настройка синего 10
146	000-255	Точная настройка синего 10
147	000-255	Грубая настройка белого 10
148	000-255	Точная настройка белого 10
149	000-255	Грубая настройка красного 11
150	000-255	Точная настройка красного 11
151	000-255	Грубая настройка зеленого 11
152	000-255	Точная настройка зеленого 11
153	000-255	Грубая настройка синего 11
154	000-255	Точная настройка синего 11
155	000-255	Грубая настройка белого 11
156	000-255	Точная настройка белого 11
157	000-255	Грубая настройка красного 12
158	000-255	Точная настройка красного 12
159	000-255	Грубая настройка зеленого 12
160	000-255	Точная настройка зеленого 12
161	000-255	Грубая настройка синего 12
162	000-255	Точная настройка синего 12
163	000-255	Грубая настройка белого 12
164	000-255	Точная настройка белого 12
165	000-255	Холодный белый 1
166	000-255	Теплый белый 1
167	000-255	Холодный белый 2
168	000-255	Теплый белый 2
169	000-255	Холодный белый 3
170	000-255	Теплый белый 3

171	000-255	Холодный белый 4
172	000-255	Теплый белый 4
173	000-255	Холодный белый 5
174	000-255	Теплый белый 5
175	000-255	Холодный белый 6
176	000-255	Теплый белый 6
177	000-255	Холодный белый 7
178	000-255	Теплый белый 7
179	000-255	Холодный белый 8
180	000-255	Теплый белый 8
181	000-255	Холодный белый 9
182	000-255	Теплый белый 9
183	000-255	Холодный белый 10
184	000-255	Теплый белый 10
185	000-255	Холодный белый 11
186	000-255	Теплый белый 11
187	000-255	Холодный белый 12
188	000-255	Теплый белый 12
189	000-255	Холодный белый 13
190	000-255	Теплый белый 13
191	000-255	Холодный белый 14
192	000-255	Теплый белый 14
193	000-255	Холодный белый 15
194	000-255	Теплый белый 15
195	000-255	Холодный белый 16
196	000-255	Теплый белый 16
197	000-255	Холодный белый 17
198	000-255	Теплый белый 17
199	000-255	Холодный белый 18
200	000-255	Теплый белый 18
201	000-255	Холодный белый 19
202	000-255	Теплый белый 19
203	000-255	Холодный белый 20
204	000-255	Теплый белый 20
205	000-255	Холодный белый 21
206	000-255	Теплый белый 21
207	000-255	Холодный белый 22
208	000-255	Теплый белый 22
209	000-255	Холодный белый 23
210	000-255	Теплый белый 23
211	000-255	Холодный белый 24
212	000-255	Теплый белый 24
213	000-255	Холодный белый 25
214	000-255	Теплый белый 25
215	000-255	Холодный белый 26
216	000-255	Теплый белый 26
217	000-255	Холодный белый 27
218	000-255	Теплый белый 27
219	000-255	Холодный белый 28
220	000-255	Теплый белый 28
221	000-255	Холодный белый 29

222	000-255	Теплый белый 29
223	000-255	Холодный белый 30
224	000-255	Теплый белый 30
225	000-255	Холодный белый 31
226	000-255	Теплый белый 31
227	000-255	Холодный белый 32
228	000-255	Теплый белый 32
229	000-255	Холодный белый 33
230	000-255	Теплый белый 33
231	000-255	Холодный белый 34
232	000-255	Теплый белый 34
233	000-255	Холодный белый 35
234	000-255	Теплый белый 35
235	000-255	Холодный белый 36
236	000-255	Теплый белый 36
237	000-255	Холодный белый 37
238	000-255	Теплый белый 37
239	000-255	Холодный белый 38
240	000-255	Теплый белый 38
241	000-255	Холодный белый 39
242	000-255	Теплый белый 39
243	000-255	Холодный белый 40
244	000-255	Теплый белый 40
245	000-255	Холодный белый 41
246	000-255	Теплый белый 41
247	000-255	Холодный белый 42
248	000-255	Теплый белый 42
249	000-255	Холодный белый 43
250	000-255	Теплый белый 43
251	000-255	Холодный белый 44
252	000-255	Теплый белый 44
253	000-255	Холодный белый 45
254	000-255	Теплый белый 45
255	000-255	Холодный белый 46
256	000-255	Теплый белый 46
257	000-255	Холодный белый 47
258	000-255	Холодный белый 48
259	000-255	Теплый белый 47
260	000-255	Теплый белый 48
261	000-255	Холодный белый 49
262	000-255	Теплый белый 49
263	000-255	Холодный белый 50
264	000-255	Теплый белый 50
265	000-255	Холодный белый 51
266	000-255	Теплый белый 51
267	000-255	Холодный белый 52
268	000-255	Теплый белый 52
269	000-255	Холодный белый 53
270	000-255	Теплый белый 53
271	000-255	Холодный белый 54
272	000-255	Теплый белый 54

273	000-255	Холодный белый 55
274	000-255	Теплый белый 55
275	000-255	Холодный белый 56
276	000-255	Теплый белый 56
277	000-255	Холодный белый 57
278	000-255	Теплый белый 57
279	000-255	Холодный белый 58
280	000-255	Теплый белый 58
281	000-255	Холодный белый 59
282	000-255	Теплый белый 59
283	000-255	Холодный белый 60
284	000-255	Теплый белый 60
285	000-255	Холодный белый 61
286	000-255	Теплый белый 61
287	000-255	Холодный белый 62
288	000-255	Теплый белый 62
289	000-255	Холодный белый 63
290	000-255	Теплый белый 63
291	000-255	Холодный белый 64
292	000-255	Теплый белый 64
293	000-255	Холодный белый 65
294	000-255	Теплый белый 65
295	000-255	Холодный белый 66
296	000-255	Теплый белый 66
297	000-255	Холодный белый 67
298	000-255	Теплый белый 67
299	000-255	Холодный белый 68
300	000-255	Теплый белый 68
301	000-255	Холодный белый 69
302	000-255	Теплый белый 69
303	000-255	Холодный белый 70
304	000-255	Теплый белый 70
305	000-255	Холодный белый 71
306	000-255	Теплый белый 71
307	000-255	Холодный белый 72
308	000-255	Теплый белый 72

Описание каналов управления в режиме CH332:

(основная лампа 2 значения и 1 эффект, дополнительная лампа 8 значений и 1 эффект, электродвигатель 4 значения и 1 эффект)

Канал	Значение	Функция
1	000-255	Грубая настройка Y1 (направление для режима Y)
2	000-255	Точная настройка Y1
3	000-255	Грубая настройка Y2 (амплитуда для режима Y)
4	000-255	Точная настройка Y2
5	000-255	Грубая настройка Y3
6	000-255	Точная настройка Y3
7	000-255	Грубая настройка Y4
8	000-255	Точная настройка Y4
9	000-255	Грубая настройка Y5

10	000-255	Точная настройка Y5
11	000-255	Грубая настройка Y6
12	000-255	Точная настройка Y6
13	000-255	Грубая настройка Y7
14	000-255	Точная настройка Y7
15	000-255	Грубая настройка Y8
16	000-255	Точная настройка Y8
17	000-255	Грубая настройка Y9
18	000-255	Точная настройка Y9
19	000-255	Грубая настройка Y10
20	000-255	Точная настройка Y10
21	000-255	Грубая настройка Y11
22	000-255	Точная настройка Y11
23	000-255	Грубая настройка Y12
24	000-255	Точная настройка Y12
25	000-255	Скорость Y
26	000-255	Режим Y
27	000-255	СТС
28	000-255	СТС для белого света
29	000-255	Макрос цвета
30	000-255	Узор
31	000-255	Узор для белого света
32	000-255	Встроенный эффект LED
33	000-255	Скорость встроенного эффекта LED
34	000-255	Длительность среза встроенного эффекта LED
35	000-255	Встроенный эффект белой лампы
36	000-255	Скорость встроенного эффекта белой лампы
37	000-255	Длительность среза встроенного эффекта белой лампы
38	000-255	Цвет фона LED
39	000-255	Грубая регулировка яркости фона LED
40	000-255	Точная регулировка яркости фона LED
41	000-255	Регулировка общей яркости
42	000-255	Точная регулировка общей яркости
43	000-255	Регулировка общей яркости белой лампы
44	000-255	Стробоскоп
45	000-255	Мигание белой лампы
46	000-255	Увеличение 1
47	000-255	Увеличение 2
48	000-255	Увеличение 3
49	000-255	Увеличение 4
50	000-255	Увеличение 5
51	000-255	Увеличение 6
52	000-255	Увеличение 7
53	000-255	Увеличение 8
54	000-255	Увеличение 9
55	000-255	Увеличение 10
56	000-255	Увеличение 11
57	000-255	Увеличение 12
58	000-255	Функция
59	000-255	Красный (выбор цвета эффекта)
60	000-255	Точная настройка красного (выбор цвета эффекта)

61	000-255	Зеленый (выбор цвета эффекта)
62	000-255	Точная настройка зеленого (выбор цвета эффекта)
63	000-255	Синий (выбор цвета эффекта)
64	000-255	Точная настройка синего (выбор цвета эффекта)
65	000-255	Белый (выбор цвета эффекта)
66	000-255	Точная настройка белого (выбор цвета эффекта)
67	000-255	Регулировка общей яркости холодного белого
68	000-255	Регулировка общей яркости теплого белого
69	000-255	Грубая регулировка яркости 1
70	000-255	Точная регулировка яркости 1
71	000-255	Грубая настройка красного 1
72	000-255	Точная настройка красного 1
73	000-255	Грубая настройка зеленого 1
74	000-255	Точная настройка зеленого 1
75	000-255	Грубая настройка синего 1
76	000-255	Точная настройка синего 1
77	000-255	Грубая настройка белого 1
78	000-255	Точная настройка белого 1
79	000-255	Грубая регулировка яркости 2
80	000-255	Точная регулировка яркости 2
81	000-255	Грубая настройка красного 2
82	000-255	Точная настройка красного 2
83	000-255	Грубая настройка зеленого 2
84	000-255	Точная настройка зеленого 2
85	000-255	Грубая настройка синего 2
86	000-255	Точная настройка синего 2
87	000-255	Грубая настройка белого 2
88	000-255	Точная настройка белого 2
89	000-255	Грубая регулировка яркости 3
90	000-255	Точная регулировка яркости 3
91	000-255	Грубая настройка красного 3
92	000-255	Точная настройка красного 3
93	000-255	Грубая настройка зеленого 3
94	000-255	Точная настройка зеленого 3
95	000-255	Грубая настройка синего 3
96	000-255	Точная настройка синего 3
97	000-255	Грубая настройка белого 3
98	000-255	Точная настройка белого 3
99	000-255	Грубая регулировка яркости 4
100	000-255	Точная регулировка яркости 4
101	000-255	Грубая настройка красного 4
102	000-255	Точная настройка красного 4
103	000-255	Грубая настройка зеленого 4
104	000-255	Точная настройка зеленого 4
105	000-255	Грубая настройка синего 4
106	000-255	Точная настройка синего 4
107	000-255	Грубая настройка белого 4
108	000-255	Точная настройка белого 4
109	000-255	Грубая регулировка яркости 5
110	000-255	Точная регулировка яркости 5
111	000-255	Грубая настройка красного 5

112	000-255	Точная настройка красного 5
113	000-255	Грубая настройка зеленого 5
114	000-255	Точная настройка зеленого 5
115	000-255	Грубая настройка синего 5
116	000-255	Точная настройка синего 5
117	000-255	Грубая настройка белого 5
118	000-255	Точная настройка белого 5
119	000-255	Грубая регулировка яркости 6
120	000-255	Точная регулировка яркости 6
121	000-255	Грубая настройка красного 6
122	000-255	Точная настройка красного 6
123	000-255	Грубая настройка зеленого 6
124	000-255	Точная настройка зеленого 6
125	000-255	Грубая настройка синего 6
126	000-255	Точная настройка синего 6
127	000-255	Грубая настройка белого 6
128	000-255	Точная настройка белого 6
129	000-255	Грубая регулировка яркости 7
130	000-255	Точная регулировка яркости 7
131	000-255	Грубая настройка красного 7
132	000-255	Точная настройка красного 7
133	000-255	Грубая настройка зеленого 7
134	000-255	Точная настройка зеленого 7
135	000-255	Грубая настройка синего 7
136	000-255	Точная настройка синего 7
137	000-255	Грубая настройка белого 7
138	000-255	Точная настройка белого 7
139	000-255	Грубая регулировка яркости 8
140	000-255	Точная регулировка яркости 8
141	000-255	Грубая настройка красного 8
142	000-255	Точная настройка красного 8
143	000-255	Грубая настройка зеленого 8
144	000-255	Точная настройка зеленого 8
145	000-255	Грубая настройка синего 8
146	000-255	Точная настройка синего 8
147	000-255	Грубая настройка белого 8
148	000-255	Точная настройка белого 8
149	000-255	Грубая регулировка яркости 9
150	000-255	Точная регулировка яркости 9
151	000-255	Грубая настройка красного 9
152	000-255	Точная настройка красного 9
153	000-255	Грубая настройка зеленого 9
154	000-255	Точная настройка зеленого 9
155	000-255	Грубая настройка синего 9
156	000-255	Точная настройка синего 9
157	000-255	Грубая настройка белого 9
158	000-255	Точная настройка белого 9
159	000-255	Грубая регулировка яркости 10
160	000-255	Точная регулировка яркости 10
161	000-255	Грубая настройка красного 10
162	000-255	Точная настройка красного 10

163	000-255	Грубая настройка зеленого 10
164	000-255	Точная настройка зеленого 10
165	000-255	Грубая настройка синего 10
166	000-255	Точная настройка синего 10
167	000-255	Грубая настройка белого 10
168	000-255	Точная настройка белого 10
169	000-255	Грубая регулировка яркости 11
170	000-255	Точная регулировка яркости 11
171	000-255	Грубая настройка красного 11
172	000-255	Точная настройка красного 11
173	000-255	Грубая настройка зеленого 11
174	000-255	Точная настройка зеленого 11
175	000-255	Грубая настройка синего 11
176	000-255	Точная настройка синего 11
177	000-255	Грубая настройка белого 11
178	000-255	Точная настройка белого 11
179	000-255	Грубая регулировка яркости 12
180	000-255	Точная регулировка яркости 12
181	000-255	Грубая настройка красного 12
182	000-255	Точная настройка красного 12
183	000-255	Грубая настройка зеленого 12
184	000-255	Точная настройка зеленого 12
185	000-255	Грубая настройка синего 12
186	000-255	Точная настройка синего 12
187	000-255	Грубая настройка белого 12
188	000-255	Точная настройка белого 12
189	000-255	Холодный белый 1
190	000-255	Теплый белый 1
191	000-255	Холодный белый 2
192	000-255	Теплый белый 2
193	000-255	Холодный белый 3
194	000-255	Теплый белый 3
195	000-255	Холодный белый 4
196	000-255	Теплый белый 4
197	000-255	Холодный белый 5
198	000-255	Теплый белый 5
199	000-255	Холодный белый 6
200	000-255	Теплый белый 6
201	000-255	Холодный белый 7
202	000-255	Теплый белый 7
203	000-255	Холодный белый 8
204	000-255	Теплый белый 8
205	000-255	Холодный белый 9
206	000-255	Теплый белый 9
207	000-255	Холодный белый 10
208	000-255	Теплый белый 10
209	000-255	Холодный белый 11
210	000-255	Теплый белый 11
211	000-255	Холодный белый 12
212	000-255	Теплый белый 12
213	000-255	Холодный белый 13

214	000-255	Теплый белый 13
215	000-255	Холодный белый 14
216	000-255	Теплый белый 14
217	000-255	Холодный белый 15
218	000-255	Теплый белый 15
219	000-255	Холодный белый 16
220	000-255	Теплый белый 16
221	000-255	Холодный белый 17
222	000-255	Теплый белый 17
223	000-255	Холодный белый 18
224	000-255	Теплый белый 18
225	000-255	Холодный белый 19
226	000-255	Теплый белый 19
227	000-255	Холодный белый 20
228	000-255	Теплый белый 20
229	000-255	Холодный белый 21
230	000-255	Теплый белый 21
231	000-255	Холодный белый 22
232	000-255	Теплый белый 22
233	000-255	Холодный белый 23
234	000-255	Теплый белый 23
235	000-255	Холодный белый 24
236	000-255	Теплый белый 24
237	000-255	Холодный белый 25
238	000-255	Теплый белый 25
239	000-255	Холодный белый 26
240	000-255	Теплый белый 26
241	000-255	Холодный белый 27
242	000-255	Теплый белый 27
243	000-255	Холодный белый 28
244	000-255	Теплый белый 28
245	000-255	Холодный белый 29
246	000-255	Теплый белый 29
247	000-255	Холодный белый 30
248	000-255	Теплый белый 30
249	000-255	Холодный белый 31
250	000-255	Теплый белый 31
251	000-255	Холодный белый 32
252	000-255	Теплый белый 32
253	000-255	Холодный белый 33
254	000-255	Теплый белый 33
255	000-255	Холодный белый 34
256	000-255	Теплый белый 34
257	000-255	Холодный белый 35
258	000-255	Теплый белый 35
259	000-255	Холодный белый 36
260	000-255	Теплый белый 36
261	000-255	Холодный белый 37
262	000-255	Теплый белый 37
263	000-255	Холодный белый 38
264	000-255	Теплый белый 38

265	000-255	Холодный белый 39
266	000-255	Теплый белый 39
267	000-255	Холодный белый 40
268	000-255	Теплый белый 40
269	000-255	Холодный белый 41
270	000-255	Теплый белый 41
271	000-255	Холодный белый 42
272	000-255	Теплый белый 42
273	000-255	Холодный белый 43
274	000-255	Теплый белый 43
275	000-255	Холодный белый 44
276	000-255	Теплый белый 44
277	000-255	Холодный белый 45
278	000-255	Теплый белый 45
279	000-255	Холодный белый 46
280	000-255	Теплый белый 46
281	000-255	Холодный белый 47
282	000-255	Холодный белый 48
283	000-255	Теплый белый 47
284	000-255	Теплый белый 48
285	000-255	Холодный белый 49
286	000-255	Теплый белый 49
287	000-255	Холодный белый 50
288	000-255	Теплый белый 50
289	000-255	Холодный белый 51
290	000-255	Теплый белый 51
291	000-255	Холодный белый 52
292	000-255	Теплый белый 52
293	000-255	Холодный белый 53
294	000-255	Теплый белый 53
295	000-255	Холодный белый 54
296	000-255	Теплый белый 54
297	000-255	Холодный белый 55
298	000-255	Теплый белый 55
299	000-255	Холодный белый 56
300	000-255	Теплый белый 56
301	000-255	Холодный белый 57
302	000-255	Теплый белый 57
303	000-255	Холодный белый 58
304	000-255	Теплый белый 58
305	000-255	Холодный белый 59
306	000-255	Теплый белый 59
307	000-255	Холодный белый 60
308	000-255	Теплый белый 60
309	000-255	Холодный белый 61
310	000-255	Теплый белый 61
311	000-255	Холодный белый 62
312	000-255	Теплый белый 62
313	000-255	Холодный белый 63
314	000-255	Теплый белый 63
315	000-255	Холодный белый 64

316	000-255	Теплый белый 64
317	000-255	Холодный белый 65
318	000-255	Теплый белый 65
319	000-255	Холодный белый 66
320	000-255	Теплый белый 66
321	000-255	Холодный белый 67
322	000-255	Теплый белый 67
323	000-255	Холодный белый 68
324	000-255	Теплый белый 68
325	000-255	Холодный белый 69
326	000-255	Теплый белый 69
327	000-255	Холодный белый 70
328	000-255	Теплый белый 70
329	000-255	Холодный белый 71
330	000-255	Теплый белый 71
331	000-255	Холодный белый 72
332	000-255	Теплый белый 72

V. Технические характеристики

Напряжение: 100 – 240 В, 50/60 Гц

Мощность: 12 x 60 Вт (800 Вт)

Лампы: 12 светодиодных ламп «четыре в одном» мощностью 60 Вт, 2015 ламп теплого белого света 432А, 2015 ламп холодного белого света 432А

Режим управления: DMX512, автономный, ведущий-ведомый, управление звуком, с функцией RDM.

Количество каналов управления: CH29, CH62, CH170, CH254, CH308, CH332

Регулировка яркости: 32-битная, линейная 0 – 100%

Функции: Вращение + окрашивание + луч

Рабочая температура: От -30°C до 50°C

Частота стробоскопа: 1 – 30 Гц

Материал корпуса и внешний вид: Металл, черный

Способ подключения: вход и выход DMX512, вход и выход питания

Уровень защиты: IP20

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	Guangzhou Xinyu Stage Lighting and Audio Equipment Co., Ltd. Адрес: 2nd floor, Building 1, Tangge ershe Industrial Park, shijing St, Baiyun District, Guangzhou, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	LFocus	
Маркировка модели (model)	LMB-156-V123	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____