



ВЕНТИЛЯТОР

F-2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.
- ♦

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали вентилятор DJPOWER F-2.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

Следуя изложенным здесь инструкциям, вы обеспечите свою безопасность во время работы машины, легко достигнете наилучшего эффекта, а также узнаете правильный способ ухода и обслуживания машины, который продлит жизненный цикл оборудования.

ОПИСАНИЕ

1. Для использования в качестве профессионального вспомогательного оборудования. Вентилятор F-2 оснащен прочной металлической оболочкой, может управляться через DMX и с помощью беспроводного пульта дистанционного управления;

2. Скорость вентилятора регулируется от 0 до 100. F-2 может быть размещен на горизонтальной поверхности или подвешен. Регулируемый наклон воздушной струи 0-100°;

3. Внешняя антенна обеспечивает высокую чувствительность при работе с пультом дистанционного управления;

4. При использовании вместе с генератором тумана, F-2 может размыть туман; при использовании со снеговой машиной или машиной мыльных пузырей, F-2 может увеличить радиус разброса снега или пузырей.

ОСОБЕННОСТИ

1. Легкая настройка адреса DMX с помощью встроенного цифрового дисплея;

2. Высокопрочные и долговечные лопасти вентилятора и металлическая оболочка;

3. DMX и беспроводной пульт дистанционного управления: направьте туман в любое место, которое вы хотите;

4. Регулируемая скорость вентилятора от 0 до 100. F-2 может быть размещен на горизонтальной поверхности или подвешен. Регулируемый наклон воздушной струи 0-100°;

5. Профессиональный вспомогательный прибор для использования вместе с генератором тумана, снеговой машиной или машиной мыльных пузырей. F-2 может увеличить радиус разброса тумана, снега или пузырьков.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Держите устройство сухим. Для использования внутри помещений и на улице.

Используйте заземленную электрическую розетку. Перед включением убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению устройства.

Выключайте питание или вынимайте вилку питания из розетки, когда не используете вентилятор.

Эта машина не является водонепроницаемой. Пожалуйста, держите ее подальше от воды. Если в корпус попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использовать вентилятор.

Внутри нет пользовательских и модифицируемых частей. Не разбирайте корпус и не производите никаких изменений, иначе это может привести к повреждению устройства или к опасности возгорания.

Только для взрослых. Крепление должно быть установлено в недоступном для детей месте. Никогда не оставляйте устройство без присмотра. Держите его подальше от огня, горячих и легковоспламеняющихся материалов.

Расположите машину в хорошо проветриваемом помещении. Пожалуйста, оставьте около 50см пространства вокруг устройства.

Пожалуйста, не используйте прибор при высокой температуре.

Мощность воздушной струи велика. Прежде чем включать машину, убедитесь, что никакие посторонние предметы не попали в сопло;

Если во время использования вентилятор не работает или работает некорректно, немедленно остановите прибор, отключите питание и проверьте предохранитель, силовой кабель и вилку. Если решить проблему не удалось, свяжитесь с вашим дилером.

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ И ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА

Пожалуйста, убедитесь, что машина находится в хорошем состоянии после вскрытия упаковки. Если есть какие-либо повреждения, свяжитесь с дилером напрямую и не включайте устройство.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Вентилятор F-2 – 1шт;
2. Беспроводной контроллер W-5 – 1шт;
3. Проводной контроллер FK-1 – 1шт;
4. Кабель питания – 1шт;
5. Руководство пользователя – 1шт.

УПРАВЛЕНИЕ

1. После проверки комплектации и внешнего вида устройства, установите машину на ровную поверхность.
2. Подключите кабель питания. Перед подключением убедитесь, что рабочее напряжение вентилятора соответствует напряжению в сети.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Вращающийся переключатель на панели может управлять работой машины. Когда нет сигнала от DMX или не подключен проводной пульт дистанционного управления, поверните ручку по часовой стрелке. Машина начнет работать, а вентилятор начнет набирать обороты. На дисплее отобразится "1" при минимальной скорости вентилятора; "100" при максимальной скорости вентилятора; Вращайте ручку против часовой стрелки, чтобы уменьшить обороты вентилятора. Установите значение скорости "0" для прекращения работы.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ DMX

После получения сигнала DMX? цифровой дисплей будет отображать только страницу настроек адреса DMX. Нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы увеличить или уменьшить значение адреса. Диапазон настроек канал DMX:

№1: Скорость вентилятора (0-2 выкл., 3-255 вкл., скорость увеличивается).

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ W-5

Беспроводной пульт дистанционного управления W-5 имеет 4 клавиши. Нажмите кнопку A, чтобы установить скорость вращения вентилятора 100%; нажмите кнопку B, чтобы установить скорость вращения вентилятора 75%; нажмите кнопку C, чтобы установить скорость вращения вентилятора 50%; нажмите кнопку D, чтобы установить скорость вращения вентилятора 25%. Нажмите и удерживайте кнопки A, B, C и D в течение 2 секунд, чтобы остановить машину.

❖ Регистрация беспроводного пульта



Когда функция беспроводного управления активирована, при включении питания вентилятора цифровой дисплей будет выглядеть, как показано выше. Линия будет постепенно увеличиваться, и цифровой дисплей выйдет из этой страницы, как только линия будет заполнена (12 строк). Для этого требуется 12 секунд. В течение этого времени нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления, цифровой дисплей дважды мигнет, это означает, что беспроводной пульт успешно соединился с вентилятором. Теперь вы можете управлять вентилятором при помощи беспроводного пульта.

Примечание: если не было повторного подключения. Если в последний раз аппарат подключался к 5 беспроводным пультам, то при подключении нового беспроводного пульта он заменит старый беспроводной пульт дистанционного управления.

- ❖ Когда ЖК-дисплей показывает REMO, нажмите кнопку ENTER, чтобы настроить функцию беспроводного управления. Нажмите кнопку UP, ЖК-дисплей отобразит ON. Это означает, что функция беспроводного управления активирована, и при включении генератора покажет страницу регистрации. Нажмите кнопку DOWN, ЖК-дисплей покажет OFF. Это означает, что функция беспроводного управления отключена. При включении генератор не будет показывать страницу удаленного доступа. После настройки снова нажмите кнопку ENTER, чтобы выйти на страницу REMO.

КОНТРОЛЛЕР FK-1



1. Справа красный индикатор питания
2. Слева зеленый светодиод загорается, когда машина работает. Светодиод выключается, когда машина перестает работать.
3. Переключатель в положении ON: аппарат работает с помощью проводного контроллера. Переключитесь в состояние OFF: машина управляется регуляторами панели.
4. Регулятор в верхней части контроллера управляет скоростью вращения вентилятора. Когда машина работает, вращайте регулятор по часовой стрелке, чтобы постепенно увеличивать скорость вентилятора.

Приоритет управления

1. При использовании DMX, дистанционное управление, проводной контроллер и панель управления отключены, скорость вентилятора определяется контроллером DMX.
2. При использовании проводного управления, панель управления не работает, скорость вентилятора определяется проводным контроллером или беспроводным пультом дистанционного управления


3. При использовании панели управления скорость вентилятора определяется панелью управления или беспроводным пультом дистанционного управления (функция настройки пульта дистанционного управления).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение:	AC 220-240В 50/60Гц
Предохранитель:	2А/250В
Мощность:	60Вт
Угол струи:	0-100°
Настраиваемая скорость:	0-100
Максимальная скорость струи:	8,8м/с (10см)
Пульт беспроводного управления:	W-5
Пульт проводного управления:	FK-1
DMX-512	Да
Каналов DMX	1
Вес, нетто:	6,5кг
Вес, брутто:	7кг
Размеры установки:	330/128/388 (мм)
Размеры упаковки:	375/175/455 (мм)

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Телескопическая антенна
2. Питание вход
3. Питание выход
4. Решетка вентилятора
5. Лопасты вентилятора
6. Разъем DMX 3-pin
7. Разъем S5
8. Цифровой дисплей
9. Настройка скорости
10. Защитное кольцо
11. Поворотный выключатель
12. Ручка

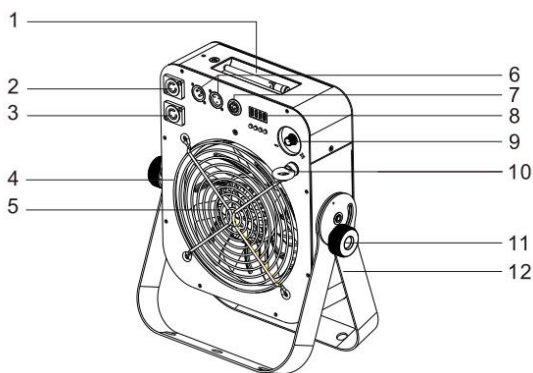

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Вентиляторы эффектов (не бытового назначения)	
Производитель	DJ Power Адрес: No.8,Fubang Rd.,Jinghu Industrial Area,Xinhua Str.,Huadu District,Guangzhou,China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	DJPower	
Маркировка модели (model)	F-2	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____