



WST-570Li Тюнер-клипса


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за то, что вы приобрели тюнер-клипсу WST-570Li производства Cherub. Поздравляем Вас с этим выбором! Пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом использования. Сохраните данное руководство для использования в будущем.

ОСОБЕННОСТИ

- Большой цветной ЖК-дисплей.
- Несколько режимов настройки.
- Выбор диапазона A4: 430 Гц–450 Гц.
- Литий-ионный аккумулятор.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

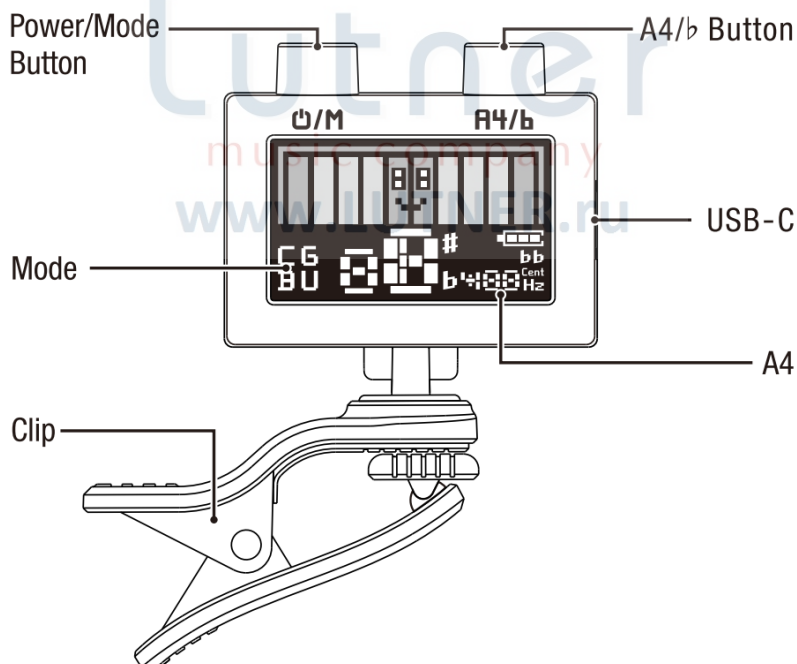

УПРАВЛЕНИЕ

Кнопка Power/Mode

Питание (Power): Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить/выключить устройство.

Режим (Mode): Нажмите эту кнопку для переключения между режимами C (хроматический), G (гитара), B (бас) и U (укулеле).

Хроматический (C C# D Eb E F F# G G# A Bb B),

Гитара (6E 5A 4D 3G 2B 1E),

Бас (1B 4E 3 2D 1G 1C),

Укулеле (4G 3C 2E 1A).

Кнопка A4/b

A4: Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы войти в режим настройки. Значение частоты (Гц) будет мигать. Используйте две верхние кнопки для настройки опорной высоты A4 (430–450 Гц).

b (бемоль): Нажмите эту кнопку для переключения между режимами «Normal», «b» и «bb» (только в режимах гитары и баса).

Дисплей НАСТРОЙКИ



Ниже тона



В тон




Выше тона

1. Если инструмент звучит ниже тона, слева от смайлика появляются полосы.
2. При правильной тональности в центре отображается только смайлик.
3. Если инструмент звучит выше тона, справа от смайлика появляются полосы.

СБРОС НАСТРОЕК

Когда продукт выходит из строя, используйте скрепку для бумаг, чтобы нажать кнопку сброса на задней панели продукта, чтобы выполнить сброс, как показано на рисунке справа:

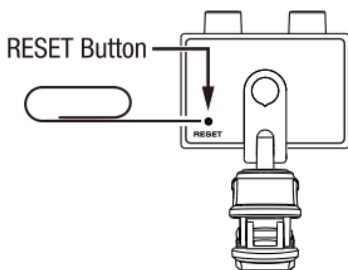


ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

При низком уровне заряда аккумулятора индикатор уровня заряда отображает «1» с иконкой аккумулятора. Для зарядки WST-570Li подключите USB-адаптер (не входит в комплект) к USB-порту с помощью прилагаемого кабеля питания (см. рисунок внизу).



ВНИМАНИЕ

- Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью зарядите его перед первым использованием.
- Полностью разряжайте и заряжайте аккумулятор каждые три месяца, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.
- Обязательно отключайте устройство от сети после полной зарядки.

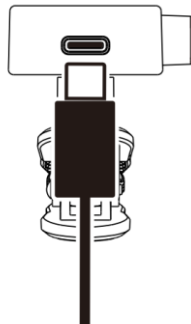

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Окружающая среда
- 1. НЕ используйте метро-тюнер при высокой температуре, высокой влажности или температуре ниже нуля.
- 2. НЕ используйте метро-тюнер под прямыми солнечными лучами.
- Пожалуйста, НЕ разбирайте тюнер самостоятельно.
- Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

cherub
music company
www.LUTNER.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Диапазон настройки: A_0 (27,50 Гц) ~ C_8 (4186 Гц)
- Точность настройки: ± 1 цент
- Эталонная высота тона: 430–450 Гц (с шагом 1 Гц).
- Режим настройки: Хроматический, Гитара, Бас, Укулеле
- Пониженный строй: b , bb
- Емкость аккумулятора: 3,7 В, 90 мАч
- Срок службы батареи: примерно 300 минут
- Размеры: 50 мм (Д) x 36 мм (Ш) x 45 мм (В)
- Вес: 26 г

** Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.*

АКСЕССУАРЫ

- Инструкция по эксплуатации
- Кабель USB-C



ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.


Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

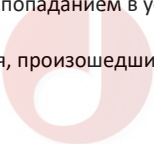
Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Тюнер-клипса	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd Адрес: No.10, Keji No.9 Rd, Tangjiawan Town, ZhuhaiNational Hi-tech Industrial Development Zone, ZhuhaiCity, Guangdong Province, 519080, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Cherub	
Маркировка модели (model)	WST-570Li	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru