



СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОР
"ПАРБАЛАЙЗЕР"
LPC010/LPC010-H

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ВВЕДЕНИЕ

Нам очень приятно, что вы выбрали оборудование производства компании Big Dipper. Поздравляем вас с этим выбором!

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

о Пожалуйста, внимательно прочтите следующие примечания, поскольку они содержат важную информацию по технике безопасности при установке, эксплуатации и обслуживании этого продукта.

о Всегда проверяйте, что напряжение розетки, к которой вы подключаете этот продукт, находится в диапазоне, указанном на наклейке или задней панели прибора.

о Этот продукт предназначен только для использования в помещении! Чтобы предотвратить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте этот прибор воздействию дождя или влаги.

о Убедитесь, что рядом с устройством во время работы нет легковоспламеняющихся материалов.

о Всегда устанавливайте этот продукт в месте с достаточной вентиляцией, на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от соседних поверхностей.

о Убедитесь, что вентиляционные отверстия на корпусе устройства не заблокированы.

о Всегда отключайте этот продукт от источника питания перед его очисткой или заменой предохранителя.

о Обязательно замените предохранитель на другой того же типа и номинала

о При установке этого продукта над головой всегда закрепляйте его на крепежном устройстве с помощью страховочного троса.

о Максимальная температура окружающей среды (Ta) составляет 104 °F (40 °C). о В случае возникновения серьезной проблемы с эксплуатацией немедленно прекратите использование устройства.

о Убедитесь, что шнур питания не пережат и не поврежден.

о Никогда не отсоединяйте шнур питания, дергая за шнур.


о Всегда избегайте прямого попадания источника света в глаза, когда прибор включен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Источник света	54x2Вт 4-в-1 (4 цвета RGBW в одном светодиоде)
Срок эксплуатации	Не менее 50 000 часов
Питание	Переменное 100-240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность	120Вт
Режим	Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый
Эффекты	Семь цветов и стробоскоп
DMX каналов	4/8
Вес	2 кг

УПРАВЛЕНИЕ

Для доступа к функциям панели управления используйте четыре кнопки, расположенные под дисплеем.



<MENU>	Нажмите, чтобы найти режим работы или выйти из текущего пункта меню.
<UP>	Используйте, чтобы прокрутить список пунктов вверх или найти большее значение.
<DOWN>	Используйте, чтобы прокрутить список пунктов вниз или найти меньшее значение.
<ENTER>	Используйте, чтобы активировать пункт меню или выбранное значение.

ФУНКЦИЯ ВЫСОКОГО ИНДЕКСА ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI)

Меню отображения: Ct01-Ct09, для режима высокого CRI прибора.

Меню	CRI	Цветовая температура (К)	Ct05	97±5	3702
Ct01	82±5	2317	Ct06	95±5	4473
Ct02	81±5	2671	Ct07	95±5	5096
Ct03	81±5	2916	Ct08	96±5	5436
Ct04	83±5	3272	Ct09	95±5	5752

Преимущества высокого CRI

о Точно воспроизводит цвета объектов, делая их более яркими и насыщенными.

о Повышает визуальный комфорт, снижая утомляемость глаз.

о Лучше соответствует цветовым требованиям профессионального сценического освещения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕНЮ

№	Меню			Описание	Умолч.
1	d001	d001- d512	Режим 4CH	Адрес DMX512	001
2	A001	A001-A512	Режим 8CH	Адрес DMX512	001
3	r000	000-255	Затемнение красного	От темного к яркому	255
4	G000	000-255	Затемнение зеленого	От темного к яркому	255
5	b000	000-255	Затемнение синего	От темного к яркому	255
6	U000	000-255	Затемнение белого	От темного к яркому	255
7	FN01	00-99	Скорость стробоскопа	От медленной к быстрой	99
8	CL01	01-08	Встроенный цвет	8 цветов	08
9	Ct01	01-09	CRI цвет	Цв.температура от 2800K до 8000K	01
10	CC99	00-99	Скачок цвета	От медленной к быстрой	95
11	DE99	00-99	Затухание цвета	От медленной к быстрой	95
12	CP99	00-99	Пульсация цвета	От медленной к быстрой	95
13	SU09	01-09	Звук		09
14	CrV	CrV1- CrV4	Кривая затемнения	1.Linear 2.Square Law 3.Inverse Square Law 4.S-curve	Linear
15	FAn	FAn1- FAn4	Режим вентилятора	1.Auto 2.Studio	Auto


РЕЖИМ 4/8 КАНАЛОВ

4CH	8CH	Значение	Описание
/	CH1	000-255	Общее затемнение 0%-100%
CH1	CH2	000-255	Затемнение красного 0%-100%
CH2	CH3	000-255	Затемнение зеленого 0%-100%
CH3	CH4	000-255	Затемнение синего 0%-100%
CH4	CH5	000-255	Затемнение белого 0%-100%
/	CH6	000-255	Скорость стробоскопа, от медленной к быстрой
/	CH7	Эффект	
		0-10	
		11-050	
		051-100	
		101-150	


4CH	8CH	Значение	Описание
/	CH7	151-200	
		201-255	
/	CH8	Управление	
		000-010	Резерв
		011-020	Кривая диммера: Linear
		021-030	Кривая диммера: Square Law
		031-040	Кривая диммера: Inverse Square Law
		041-050	Кривая диммера: S-curve
		051-060	Режим вентилятора 1: Авто
		061-070	Режим вентилятора 2: Студия
		071-080	Резерв
		081-255	CH7 Скорость эффекта 0%-100%

КРИВАЯ ДИММЕРА


Linear

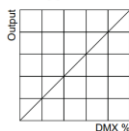


Square Law

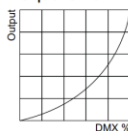

Inverse Square Law

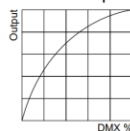

S-curve

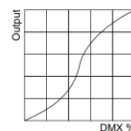

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BIG DIPPER INVESTMENT CO.,LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BIG DIPPER	
Маркировка модели (model)	LPC010 LPC010-H	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____